

Danke, dass Sie sich für unser Telefon entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie das Telefon benutzen.

Auf unserer Webseite finden Sie Video-Erklärungen zum benutzen des Telefons:

www.ttfone.com

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Änderungen an Software oder dem Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole dieser Anleitung können sich leicht von den Symbolen des gekauften Telefons unterscheiden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Konformitätsbescheinigung finden Sie auf www.TTfone.com/doc

1. Erste Schritte	5
2. Das Menü benutzen	10
3. Ihr Telefon	11
Tastenfunktionen	12
Symbole auf dem Bildschirm	13
Lautstärke anpassen	13
Jemanden anrufen	14
Anrufe annehmen	14
Während eines Telefonats das Menü aufrufen	14
Gespräch beenden	14
Anruf abweisen	14
4. Jemanden anrufen und Anrufe bekommen	14
5. Telefonbuch	15
Neue Kontakte im Telefonbuch speichern	15
Nach einem vorhandenen Kontakt suchen	16
Einen vorhandenen Kontakt löschen	16
Telefonnummern auf die Kurzwahl legen	17
Die Kurzwahl benutzen	17
6. SOS/Notfall Taste	18
7. Messaging (SMS)	20
Schreiben und senden einer Mitteilung	20
Empfangen und beantworten einer Mitteilung	20
Eingabe von Buchstaben und Zahlen	21
Zahlen in Mitteilungen	22
8. Abhören der Voicemail	22
9. Multimedia	22
10. Organisator	25
11. Persönliche Einstellungen	28
12. Radiowellen (RF), Strahlung und SAR	32



Entfernen der Rückschale

Öffnen Sie die Akku Abdeckung an der oberen linken Ecke des Telefons, wo Sie eine kleine Kerbe finden.

Einlegen von SIM-Karte und Akku

Zu Verfügbarkeit und Informationen über das Benutzen von SIM-Karten Diensten kontaktieren Sie bitte Ihren Sim-Karten Händler.


Das kann der Dienstanbieter, Netzbetreiber oder Händler sein.

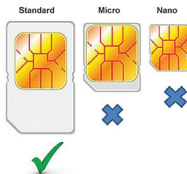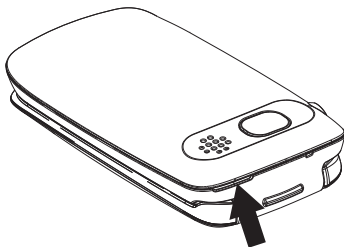


Anmerkung: Die SIM-Karte und deren Kontakte können durch Kratzer oder knicken leicht beschädigt werden. Seien Sie bitte vorsichtig beim benutzen, einlegen oder entfernen der Karte.

Anmerkung: Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgekoppelt ist, bevor Sie den Akku entfernen.
2. Wenn die Rückschale entfernt ist können Sie die SIM-Karte einbauen, indem Sie sie an den vorgesehenen Platz (SIM) und unter die Metallhalterung schieben. Seien Sie dabei sicher, dass die abgeschrägte Ecke der Karte unten rechts ist. (Um die Karte wieder zu entfernen drücken Sie vorsichtig darauf und schieben sie vorsichtig aus dem Platz) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Standard SIM-Karten und nicht Micro oder Nano Karten benutzen können. Eine zusätzliche MicroSD-Karte können Sie in dem Platz neben dem SIM-Karten Platz einbauen.

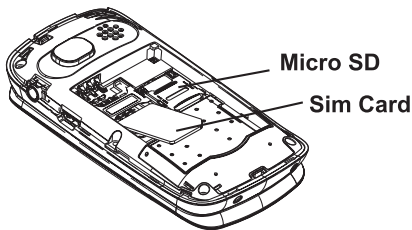

3. Achten Sie beim Einbau des Akkus darauf, dass die drei Metallstreifen auf dem Akku auf den Metallzacken aufliegen.

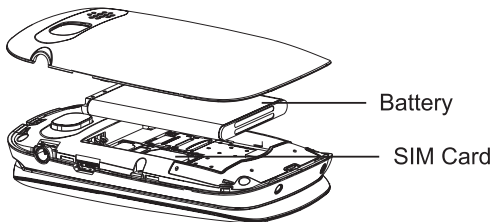


4. Verbinden Sie den Rückschale nun wieder mit dem Telefon. Drücken Sie die Rückschale auf das Gerät – Sie werden ein „Klick“Geräusch hören, wenn die Schale richtig eingerastet ist.

5. Schließen Sie nun das Ladegerät an, um das Gerät vollständig aufzuladen.



Das Telefon einschalten


Um das Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie die rote Taste  bis der Bildschirm aufleuchtet.

Wenn Sie das Telefon einschalten, bevor Sie die SIM-Karte eingelegt haben, werden Sie nun aufgefordert diese einzulegen. Das Telefon kontrolliert dann automatisch ob die SIM-Karte gültig ist, nachdem sie eingelegt wurde.

Die folgenden Befehle erscheinen nacheinander auf dem Telefon, sobald Sie es starten:

- **Telefon Passwort eingeben** - Falls ein Passwort für das Telefon eingestellt wurde.
- **PIN eingeben** - Falls eine PIN-Abfrage eingestellt wurde.
- **Suchen** - Das Telefon sucht nach einem verfügbaren Netz.

Das Telefon ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken und halten Sie die rote Taste  bis der Bildschirm aus geht.

Laden des Akkus

Der Akku kann bei ein und ausgeschaltetem Telefon geladen werden. Stellen Sie sicher, dass der Akku im Telefon ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. Das Ladegerät anschließen:

1. Schließen Sie das Kabel an den dafür vorgesehen Anschluss an der Seite Ihres Telefons an
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine 230V Steckdose.

Das Ladegerät trennen:

1. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie das Ladekabel aus dem Telefon.

Laden mit der Aufladestation

Sie können außerdem ganz leicht mit der mitgelieferten Ladestation ihr Telefon aufladen.

1. Schließen Sie das Ladekabel dazu einfach an die Rückseite der Ladestation an.
2. Stellen Sie das Telefon in die Ladestation (Achten Sie darauf, dass das Tasten des Telefons nach vorn gerichtet sind und das Telefon sicher steht.
3. Nehmen Sie das Telefon aus der Station wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

Akku Ladestand Anzeige




LEER

VOLL


Niedriger Ladestand Alarm

Das Telefon wird einen Alarmton von sich geben, wenn der Ladestand niedrig ist. Zusätzlich erscheint auf dem Bildschirm eine Nachricht.

2. Das Menü benutzen











Im Standby Modus drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Hauptmenü zu gelangen.

Ein Menü verlassen: Drücken Sie die rechte Bildschirmstaste  um ins vorherige Menü zu gelangen.

Um in den Standby Modus zu gelangen, drücken Sie die rote Taste .

Datum und Uhrzeit einstellen





Sobald Ihr Telefon aufgeladen ist empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit Sie Sprachnachrichten und Textmitteilungen leichter empfangen und zuordnen können.




1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Drücken Sie „Runter“  bis „Telefonereinstellungen“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Drücken Sie „Runter“  bis „Uhrzeit und Datum“ erscheint. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
7. Drücken Sie „Runter“  um „Zeit einstellen“ oder „Datum einstellen“ auszuwählen.
8. Geben Sie die Zeit im 24 Stunden Modus ein.
9. Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein.
10. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um zu speichern.
11. Um die Einstellungen zu verlassen drücken Sie 4 mal die rechte Bildschirmstaste .

3. Ihr Telefon



Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Linke Bildschirmtaste 	Im Standby Modus: Drücken um ins Hauptmenü zu gelangen Beim bedienen: Drücken um in ein Menü zu gelangen
Rechte Bildschirmtaste 	Im Standby Modus: Drücken um ins Telefonbuch zu gelangen Beim bedienen: Drücken um ein Menü zu verlassen
Annahme- Taste (Grüne Taste) 	Telefonieren: Drücken um jemanden anzurufen oder einen Anruf anzunehmen; Im Standby Modus: Drücken um die Anrufliste aufzurufen; Beim bedienen: Drücken um eine Funktion zu bestätigen; Anzeige der letzten Anrufe
Auflage-Taste (Rote Taste) 	Das Telefon ausschalten: Taste drücken und halten; Das Telefon anschalten: Taste drücken und halten; Beim bedienen: Drücken um die letzte Aktion abzubrechen; Telefonieren: Drücken um aufzulegen; Taste um aus dem Menü zu gelangen; In den Standby Modus wechseln
"Hoch" und "Runter" (Pfeiltasten) 	„Hoch“ Taste: Im Standby Modus: Drücken um ins Schnellauswahlmenü zu gelangen; Beim bedienen: Drücken um nach oben zu blättern "Runter" Taste: Im Standby Modus: Drücken um den Kalender zu öffnen; Beim bedienen: Drücken um nach unten zu blättern.
Rautetaste 	Im Standby Modus: Drücken und halten um den Lautlos-Modus zu aktivieren oder ein mal drücken um das  Rautesymbol zu tippen; Im Schreibmodus: Drücken um zwischen Schreibmodi zu wechseln.



Sterntaste 	Im Standby Modus: Ein mal drücken um das  Sternsymbol zu tippen, 2 mal für das Plusymbol und 3 mal für das P Symbol; Im Schreibmodus: Drücken um Satzzeichen aufzurufen.
SoS-Taste 	Drücken und halten Sie die SOS-Taste um bis zu fünf Notfallnummern zu schreiben und anzurufen.

Symbole auf dem Bildschirm

Die folgenden Symbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:




	Empfangsstärke
	Ungelesene Nachricht im Posteingang
	Klingelton ist an
	Lautlos-Modus aktiviert
	Akku Ladestand
	Bluetooth
	Kopfhörer eingesteckt
	Wecker an
	SOS-Taste aktiviert
	Musik wird abgespielt

Lautstärke anpassen



1. Um beim telefonieren die Hörerlautstärke anzupassen drücken Sie "Hoch" oder "Runter" .
2. Um während eines Telefonats die maximale Lautstärke zu erreichen drücken Sie die rechte Bildschirmtaste  um den Freisprechmodus zu aktivieren. Dieser Modus ist hilfreich für Personen mit Hörschwäche.

4. Jemanden anrufen und Anrufe bekommen

Jemanden anrufen

1. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die grüne Taste  .
Auf dem Bildschirm erkennen Sie, wann eine Nummer gewählt wird.
- Um eine Zahl zu löschen drücken Sie die rechte Bildschirmtaste  .
 - Um die gesamte Eingabe zu löschen drücken Sie ein mal die rote Taste  .

Anrufe annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken Sie ein mal die grüne Taste  oder die linke Bildschirmtaste  um den Anruf anzunehmen. Falls Sie im Anruf-Annahme Menü „jede Taste“ gewählt haben, können Sie natürlich jede Taste zum annehmen drücken. Sie können außerdem einstellen, dass Sie den Anruf annehmen, wenn Sie das Telefon aufklappen. Diese Einstellungen finden Sie unter „Callcenter“ --> „Anrufeinstellungen“ --> „Erweiterte Einstellungen“ --> „Rufannahme“.


Während eines Telefonats das Menü aufrufen

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die linke Bildschirmtaste  . Blättern Sie mit „hoch“ oder „runter“  zum gewünschten Punkt und drücken Sie dann erneut die linke Bildschirmtaste  .



Gespräch beenden

Um aufzulegen, drücken Sie die rote Taste  .



Anruf abweisen

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die rote Taste  während das Telefon klingelt. Alternativ können Sie auch das Telefon zuklappen, um den Anruf abzuweisen.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die grüne Taste  um Ihre kürzlichen Gespräche anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut die grüne Taste  um die hervorgehobene Nummer anzurufen.

Internationale Anrufe machen

1. Drücken und halten Sie die Sterntaste  bis ein „+“ Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie die Ländervorwahl, die Regionalvorwahl und die Telefonnummer so ein, wie es ihr Netzbetreiber vorschreibt.
3. Um zu wählen, drücken Sie die grüne Taste .

Die Lautstärke während des Telefonats ändern

Um die Lautstärke während eines Telefonats zu ändern drücken Sie einfach die „Hoch“ oder „Runter“ Taste .

5. Telefonbuch







Telefonnummern im Telefonbuch einspeichern, suchen und löschen

Telefonnummern können auf dem Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karten Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist.






Sie können bis zu 100 Kontakte auf dem Telefon speichern 400/9.

Neue Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Telefonbuch“ erscheint.





3. Wählen Sie „Telefonbuch“ aus indem Sie mit der linken Bildschirmtaste  bestätigen.
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Neuen Kontakt hinzufügen“ ausgewählt ist.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
6. Nun können Sie auswählen ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon speichern möchten. Um zu bestätigen, drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
7. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, indem Sie die Nummerntasten verwenden. Drücken Sie eine Zahl bis zu vier mal kurz hintereinander um den richtigen Buchstaben auszuwählen. Drücken Sie „0“ für ein Leerzeichen.
8. Sobald Sie den Namen fertig geschrieben haben, drücken Sie „Runter“  um die Telefonnummer einzugeben.
9. Benutzen Sie die Nummerntasten um die Telefonnummer einzugeben.
10. Drücken Sie zwei mal die linke Bildschirmtaste  um zu bestätigen.

Nach einem vorhandenen Kontakt suchen

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Telefonbuch“ erscheint.
3. Bestätigen Sie mit der linken Bildschirmtaste .
4. Blättern Sie mit „Hoch“ oder „Runter“  um den Kontakt zu suchen.
5. Drücken Sie die grüne Taste  um den hervorgehobenen Kontakt anzurufen.











Einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Telefonbuch“ erscheint.
3. Bestätigen Sie mit der linken Bildschirmtaste .

4. Blättern Sie mit „Hoch“ oder „Runter“  um den zu löschenden Kontakt zu suchen.
5. Bestätigen Sie den Kontakt mit der linken Bildschirmtaste .
6. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis die „Löschen“ Funktion erscheint.
7. Drücken Sie zwei mal die linke Bildschirmtaste  bis die Kontaktliste erscheint.

Telefonnummern auf die Kurzwahl legen

Sie können bis zu 8 Telefonnummern auf die Kurzwahl legen. Dafür benutzen können Sie die Tasten 2 bis 9.

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Organisator“ erscheint.
3. Bestätigen Sie Organisator mit der linken Bildschirmtaste .
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Kurzwahl“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  - „Zahl wählen“ erscheint.
6. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
7. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis Sie die gewünschte Kurzwahltaste ausgewählt haben und drücken Sie anschließend die linke Bildschirmtaste  zum bearbeiten.
8. Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
9. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  zum speichern.
10. Drücken Sie die rechte Bildschirmtaste  vier mal um das Menü zu verlassen.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass der Status auf „an“ steht, damit die Kurzwahlfunktion auch funktioniert.

Die Kurzwahl benutzen

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die Taste (die gewünschte Zahl von 2 bis 9) gedrückt.

6. SOS/Notfall Taste

Wichtige Anmerkung: Drahtlosgeräte wie dieses Telefon funktionieren indem Sie Radiowellen, Funkwellen, Festnetznetzwerke und Hand-programmierte Funktionen benutzen. Deswegen können Verbindungen in allen Gebieten und allen Voraussetzungen nicht garantiert werden. Sie sollten sich also nicht allein auf ein Drahtlosgerät verlassen um Notfallgespräche führen zu können Sie können je nach Bedarf bis zu fünf Notfallnummern in ihr Telefonbuch einspeichern. Im Falle eines Notfalls werden beim drücken der SOS-Taste die bis zu fünf Nummern per SMS verständigt bitte ans Telefon zu gehen. Nachdem die SMS verschickt wurde wird die erste Notfallnummer automatisch vom Telefon gewählt. Schlägt der erste Anruf fehl, wird die zweite Nummer angerufen. Schlagen alle Anrufe bei den Notfallnummern fehl, wird der Anruf-Ablauf noch bis zu drei mal wiederholt. Das Telefon gibt dazu noch einen Alarm-Ton von sich, wenn ein Notfall-Anruf oder eine Notfall-Nachricht verschickt wurde.

Bitte beachten: Falls eine der Notfallnummern ein Voicemail-System hat, geht das Telefon davon aus, dass der Anruf beantwortet wurde und ruft keine weiteren Notfallnummern an.






Achtung!

Die SOS/Notfall Taste macht nur Anrufe, wenn:

1. Eine SIM-Karte im Telefon eingelegt ist.
2. Mindestens eine Notfallnummer gespeichert ist.
3. Eine SOS Text Nachricht gespeichert ist.










Notfallkontakte im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .

4. Wählen Sie „Im Notfall“.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um „Notfall-Kontakte“ auszuwählen.
7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
8. Wählen Sie ein leeres Feld aus indem Sie die linke Bildschirmstaste  drücken und wählen Sie zwischen manueller Eingabe oder einem Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Wählen Sie nun einen Kontakt aus oder geben Sie ihn manuell ein.
10. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  zum speichern.
11. Wiederholen Sie den Vorgang um bis zu 4 weitere Notfall-Kontakte hinzuzufügen.






Bitte beachten: Achten Sie darauf, dass die SOS/Notfall Taste auf „an“ gestellt ist, damit diese Taste auch funktioniert.



Bearbeiten der SOS/Notfall Nachricht


1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Wählen Sie „im Notfall“.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  „Mitteilung senden“ auszuwählen.
7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
8. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Nachricht bearbeiten“ erscheint.
9. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
10. Tippen Sie den Text für die Notfallnachricht ein.
11. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um zu speichern.

7. Messaging (SMS)

Schreiben und senden einer Mitteilung

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Messaging“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um Messaging auszuwählen.
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Mitteilung schreiben“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  und beginnen Sie, Ihren Text zu schreiben.
6. Wenn Sie fertig mit schreiben sind, wählen Sie die Nummer indem Sie:

Zwei mal die linke Bildschirmstaste  drücken, „Nummer eingeben“ wählen und anschließend die Nummer eintippen, **Oder** Sie „aus Telefonbuch“ auswählen und Sie „Hoch“ oder „Runter“  drücken, um die Nummer im Telefonbuch zu wählen.

7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  zwei mal um die Nachricht zu versenden. Andere Optionen sind: Empfänger ändern, Empfänger entfernen oder in Entwürfe speichern. Sie können außerdem auf eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang zugreifen und auf diese antworten indem Sie anstatt „Mitteilung schreiben“ den Posteingang auswählen. Außerdem können Sie, während sie die Nachricht schreiben und noch nicht abgeschickt haben hoch und runter blättern um Optionen wie „speichern“, „Nummer einfügen“, „Vorlage einfügen“ etc. auszuwählen.

Empfangen und beantworten einer Mitteilung


Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird Ihnen ihr Telefon auf dem Bildschirm einen Briefumschlag mit der Nachricht „Neue Nachricht“ anzeigen.

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  erneut um eine Liste mit Optionen wie „Antworten“ „Löschen“ etc. zu sehen.

Mitteilungsoptionen	Beschreibung
Ansehen	Die Nachricht lesen
Antworten	Auf die Nachricht antworten
Absender anrufen	Den Absender anrufen
Weiterleiten	Die Nachricht weiterleiten
Löschen	Die Nachricht löschen
Alle löschen	Alle Nachrichten löschen
Erweitert	Kopieren, verschieben und Nummer im Telefonbuch speichern

Eingabe von Buchstaben und Zahlen




Buchstaben in Nachrichten

Die Buchstaben sind auf den Tasten „2“ bis „9“ zu finden. Man kann Zahlen, Groß und Kleinbuchstaben und Satzzeichen eingeben. Das drücken der Raute Taste  während des Schreibens wechselt zwischen den verschiedenen Eingabemodi. Jede Nummer steht für 3 bis 4 Buchstaben. Um den ersten Buchstaben der Zahlentaste zu schreiben, drücken Sie die Zahlentaste ein mal, zwei mal für den zweiten Buchstaben usw.

Satzzeichen in Nachrichten



Unter anderem sind folgende Satzzeichen verfügbar: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¢ { } ? and more

Satzzeichen schreiben:

1. Drücken Sie die Sterntaste  um eine Auflistung der Satzzeichen zu sehen
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um ein Zeichen auszuwählen.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um zu bestätigen.

Zahlen in Mitteilungen

Um eine Zahl anstatt eines Buchstabens zu schreiben:

1. Drücken Sie die Raute-Taste  um den Eingabe-Modus von Buchstaben zu Zahlen zu wechseln. Anschließend können Sie die Nummerntasten benutzen um deren Zahlen zu schreiben.
2. Drücken Sie die Raute-Taste  erneut um wieder in den Buchstaben Modus zu gelangen.

Für ein Leerzeichen drücken Sie im Buchstaben Modus die „0“.

8. Abhören der Voicemail

Die Nummer Ihrer Voicemail bekommen Sie von dem Netzanbieter Ihrer SIM-Karte. Um diese Nummer anzurufen drücken und halten Sie die „1“ auf dem Nummernfeld. Falls das drücken und halten der „1“ Taste nicht Ihre Voicemail anruft, empfehlen wir Ihren Netzbetreiber anzurufen und dort nach der Nummer zu fragen. Diese können Sie später als Kurzwahl auf Ihrem Nummernfeld abspeichern








9. Multimedia

Datei Manager

Der voreingestellte Datei Manager ist Ihre Micro-SD-Karte (Nicht im Lieferumfang)









1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Multimedia“ erscheint Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
3. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Datei Manager“ erscheint.
4. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
5. Wählen Sie zwischen „Telefon“ und „Speicher“.
6. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um das Menü zu öffnen in dem Sie Multimedia Dateien ansehen oder abspielen können.

Bildbetrachter

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Multimedia“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Bildbetrachter“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um das Bild auszuwählen, welches Sie ansehen möchten.
7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um Optionen wie „Ansehen“, „Senden“, „Benutzen als“, „Umbenennen“, „Löschen“, „Speichern“ und „Bildinformationen“.



Bitte Beachten – Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine Micro-SD-Karte in ihr Telefon eingelegt haben und den Unterordner „Fotos/Photos“ nennen.

Audio Player

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Multimedia“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  zum bestätigen.
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Audio-Player“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um „Liste“ auszuwählen damit Sie Ihre Lieder sehen.
7. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um ein Lied auszuwählen.
8. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
9. Wählen Sie zwischen: Abspielen, Details, Hinzufügen, Entfernen oder Player Einstellungen.

Bitte Beachten – Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine Micro-SD-Karte in ihr Telefon eingelegt haben und den Unterordner „Meine Musik/My Music“ nennen.

Steuerung:

- Abspielen oder Pause: Nummerntaste 5
- Nächstes Lied: Nummerntaste 6
- Vorheriges Lied: Nummerntaste 4
- Lautstärke: die Stern  bzw. Raute Taste .

FM-Funk

Sie können Radio über den Lautsprecher des Telefons oder über ein Headset (nicht im Lieferumfang) hören.

FM-Funk einschalten

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Multimedia“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „FM-Funk“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
6. Drücken Sie die Nummerntaste 5 zum abspielen oder pausieren.
7. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um Optionen einzustellen.

Sendersuchlauf

Um einen Sender zu suchen, drücken Sie „4“ oder „6“.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke einzustellen drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“ .

Das Radio ausstellen

Um das Radio auszustellen drücken Sie „5“.

* Die Qualität des Radios hängt von dem Signal ab, das Sie an Ihrem Standort empfangen. Die Kopfhörer funktionieren wie eine Antenne. Das heißt mit angeschlossenen Kopfhörern haben Sie besseren Empfang. (Kopfhörer gehören nicht zum Lieferumfang, können aber auf www.ttfone.com gekauft werden.)

Kalender

Den Kalender öffnen:




1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Organisator“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Drücken Sie „Runter“  bis „Kalender“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .

Alarm einstellen

Sie können bis zu 5 Alarme einstellen.



1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Organisator“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Drücken Sie „Runter“  bis „Alarm“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .

Die Alarmzeit 12:00 AM erscheint.


6. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um den Alarm zu bearbeiten.
 - Wählen Sie an/aus um den Alarm an oder auszustellen;
 - Zeit: Wählen Sie die Zeit aus, in der der Alarm klingeln soll (Wählen Sie zum einstellen das 24 Stunden Format);
 - Ton: Wählen Sie den Klingelton des Alarms;
 - Alarmtyp: Wählen Sie ob und wie der Alarm klingeln/vibrieren soll;
 - Wiederholen: Wählen Sie, wie oft der Alarm wiederholt werden soll – Ein mal, jeden Tag oder eine manuelle Einstellung;
 7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um zu speichern.
- Stellen Sie einen weiteren Alarm ein oder drücken Sie die rechte Bildschirmstaste  3 mal um aus allen Menüs zu gelangen.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm klingelt:

- Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie die rechte Bildschirmtaste  um die Schlummer-Funktion zu nutzen.

Telefonsperre

Die Telefonsperre kann ihr Telefon vor unbefugtem Zugriff schützen. Sie können die Sperre an und aus schalten und das Telefon-Passwort ändern. Sie finden die Telefonsperre im Menü unter „Einstellungen“ / „Sicherheitseinstellungen“ / „Telefonsicherheit“ / Telefonsperre. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um auf die Telefonsperre zuzugreifen und geben Sie das Passwort erneut ein, um die Sperre auszuschalten.





Anmerkung: Das voreingestellte Passwort ist 1234. Bitte ändern Sie dieses so schnell wie möglich in Ihr privates Passwort.

Einstellungen wiederherstellen



Das Passwort für die Werkseinstellungen ist 1234. Geben Sie dieses ein um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Call center

In diesem Menüpunkt finden Sie Ihre zuletzt gewählten Nummern, zuletzt empfangenen Anrufe und verpassten Anrufe. Ihr Telefon kann in jedem Punkt bis zu 20 Nummern speichern.




1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Callcenter“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um „Anrufverlauf“ auszuwählen.
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um durch die



verfügbaren Funktionen wie „Verpasste Anrufe“, „Gewählte Nummern“, „Empfangene Anrufe“ und „Anrufverlauf löschen“ zu blättern.

5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um die gewünschte Funktion auszuwählen.
6. Drücken Sie die grüne Taste  um die hervorgehobene Nummer anzurufen um die hervorgehobene Nummer anzurufen.


Rechner

Ihr Telefon beherrscht die grundlegenden Funktionen eines Taschenrechners: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Organisator“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um „Rechner“ auszuwählen

Tippen Sie Nummern um Werte einzufügen. Drücken Sie die Stern Taste  für Dezimalzahlen. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  oder die seitlichen Tasten um zwischen: + - X und / zu wählen.









Drücken Sie die rechte Bildschirmtaste  um die letzte Zahl zu löschen oder die gesamte Rechnung zu verlassen.

Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um die Rechnung abzuschließen.

11. Persönliche Einstellungen

Profile

Sie können Profile nutzen um Klingeltöne, Nachrichtentöne und andere Töne für verschiedene Bereiche anzupassen.













1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um in das Menü zu gelangen.
 2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
 3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
 4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Profile“ erscheint.
 5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
 6. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um zwischen den folgenden Profilen zu wählen:
 - Allgemein / Lautlos / Besprechung / Draußen
 7. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Hier können Sie die verschiedenen Profile aktivieren oder im „Bearbeitungsmodus“ anpassen.
 8. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
- Hier können Sie Profile aktivieren oder anpassen.

Menü anpassen

Einstellung	Beschreibung
Alarmart	Wählen Sie zwischen den Klingeloptionen
Klingelart	Wiederholen oder einmalig
Klingelton	Klingelton aussuchen
Klingeltonlautstärke	Die Lautstärke für eingehende Anrufe
Nachricht	Nachrichten-Klingelton auswählen
Nachrichten-Lautstärke	Die Lautstärke für eingehende Nachrichten
Nummernfeld	Stimme, Lautlos, Klick oder Ton

Tastenton-Lautstärke	Die Lautstärke der Tastentöne
Aufklappen	Ton beim aufklappen des Telefons
Zuklappen	Ton beim zuklappen des Telefons
Telefon Alarm	Ton für niedrigen Akku und andere Alarme
Intelligente Anruf-Benachrichtigung	Das Telefon liest Ihnen die Nummer des Anrufers vor

Ausschalten der Tastentöne

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
4. Wählen Sie „Benutzerprofile“.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
6. Wählen Sie das „Allgemein“ Profil und drücken Sie die linke Bildschirmtaste  - „Aktivieren“ erscheint.
7. Drücken Sie „Runter“  um „Anpassen“ auszuwählen.
8. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
9. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um zu „Tastatur“ zu gelangen. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um Änderungen vorzunehmen.
10. Wählen Sie den gewünschten Ton (Stimme, Klick, Ton oder Lautlos) mit „Hoch“ und „Runter“ .
11. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um zu speichern.
12. Um diese Einstellungen zu verlassen, drücken Sie 4 mal die rechte Bildschirmtaste .

Anrufeinstellungen






Je nachdem welches (Telefon)Paket/welchen Vertrag Sie beim Kauf des Telefons gewählt haben, benötigen diese Funktionen die Unterstützung Ihres Netzanbieters.

- Anrufer-ID
- Anklopfen
- Rufumleitung: Hier gibt es 5 Optionen:
 - Alle Sprachanrufe umleiten
 - Umleiten falls nicht erreichbar
 - Umleiten bei keiner Antwort
 - Umleiten wenn beschäftigt
 - Alle Anrufe umleiten.

Wählen Sie „Alle ausschalten“ wird jede Rufumleitung deaktiviert.

- Anrufe ausschließen: Wählen Sie Nummern die Sie nicht anrufen können und von denen Sie keinen Anruf möchten.

Zu den Einstellungen:

1. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste  um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  bis „Callcenter“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
4. Drücken Sie „Hoch“ oder „Runter“  um „Anrufeinstellungen“ auszuwählen.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmstaste .
6. Benutzen Sie dann dieses Menü um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.







Bluetooth

Das Telefon unterstützt Bluetooth. Sie können Bluetooth nutzen um eine Drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth Geräten, wie Telefonen, Computer, Headsets, Auto-Zubehör usw. aufzubauen. Per Bluetooth können Sie Fotos, Videos, Musik/Audio, persönliche Kontakte und Sprachaufzeichnungen. Sie können außerdem eine Verbindung zu einem Computer aufbauen um Dateien hin und her

zu senden. Versuchen Sie die zwei per Bluetooth verbundenen Geräte nah bei einander zu halten. Die meisten Bluetooth Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie ihr Telefon auf einem Stuhl neben Ihnen oder in der Nähe zu platzieren, während Sie über das Headset sprechen, um die bestmögliche Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie mit einem Computer verbunden sind, versuchen Sie das Telefon in der Nähe Ihres Monitors zu platzieren um die bestmögliche Verbindung zu gewährleisten.

Bluetoothgeräte verbinden

Starten Sie bei einem der Geräte „nach neuen Geräten suchen“ um das andere zu finden. Normalerweise suchen Sie mit Ihrem Telefon nach dem Headset oder dem Lautsprecher und nicht andersrum. Die Suchfunktion befindet sich im Bluetoothmenü in den Verbindungsoptionen Ihres Telefons.

1. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste  um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie „Runter“  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
4. Drücken Sie „Runter“  bis „Konnektivität“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke Bildschirmtaste .
6. Drücken Sie „Runter“  bis „Bluetooth“ erscheint.
7. Unter „Mein Gerät“ finden Sie Ihre anderen Bluetoothgeräte.
8. Sobald Ihr Telefon das andere Gerät gefunden hat, geben Sie den Verbindungscode ein um die Geräte zu koppeln. Den Verbindungscode bei Headsets und anderen Geräten finden Sie meist auf einem Sticker am Gerät oder in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Menü angeschaltet ist.

12. Radiowellen (RF), Strahlung und SAR

Dieses Gerät entspricht den Internationalen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Radiowellen.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs und Sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositionsempfehlungen für mobile Geräte werden als SAR (Spezifische Absorptionsrate) angegeben. Außerdem ist der SAR-Wert gemessen am Punkt der höchsten Belastung. Das kann bedeuten, dass der aktuelle SAR-Wert weit unter dem angegebenen liegt. Das liegt daran, dass das Gerät so konzipiert wurde, dass es nur so viel Strahlung von sich gibt, wie es braucht um den nächsten Mobilfunksender zu erreichen. Das bedeutet je näher Sie an einem Mobilfunksender sind, desto weniger Strahlung geht von dem Gerät aus.

Die SAR-Werte sind meist abhängig von nationalen Tests und deren Voraussetzungen. Das benutzen von Zubehör und Erweiterungen kann zu anderen SAR-Werten führen.

Der dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und auf Grund von etwaiger Messabweichungen zu gewährleisten. Der höchste SAR-Wert liegt bei 0.753 W/kg.

Schauen Sie sich unsere große Produktvielfalt auf unserer Homepage www.ttfone.com an

Merci d'avoir choisi notre téléphone portable.
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Visitez notre site web pour des guides
vidéo sur l'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous réservons le droit de modifier le logiciel et le produit et/
ou le produit sans notification préalable.

Les icônes dans ce manuel d'utilisation peuvent être
légèrement différentes de celles de votre téléphone, selon le
modèle que vous avez acheté.

Tous droits réservés.

Pour visualiser le certificat de conformité, veuillez visiter:
www.ttfone.com/doc

1. Démarrage.....	35
2. Utiliser le Menu.....	40
3. Votre téléphone.....	41
Fonctions principales.....	42
Les icônes à l'écran.....	43
Réglage du volume.....	43
4. Appeler et recevoir des appels.....	44
Pour appeler.....	44
Pour répondre à un appel.....	44
Accéder au menu pendant un appel.....	44
Pour raccrocher.....	44
Pour rejeter un appel.....	44
5. Répertoire.....	45
Enregistrer, chercher, supprimer des contacts du répertoire.....	45
Pour ajouter un nouveau contact au répertoire.....	45
Pour chercher un contact.....	46
Pour supprimer un contact.....	46
Pour modifier les numéros de l'Appel Rapide.....	47
6. Bouton d'urgences « SOS ».....	48
Pour ajouter un contact d'urgences au répertoire.....	48
Pour appeler un numéro de la liste de l'« appel rapide ».....	48
Modifier le message SOS.....	49
7. Messages textes.....	50
Ecrire et envoyer un message.....	50
Recevoir/répondre à un message texte.....	50
8. Accéder à la boîte vocale.....	52
9. Multimédia.....	52
10. Organisateur.....	55
11. Personnaliser les paramètres.....	58
12. Exposition aux radiofréquences et TAS.....	62



1. Démarrage

Détacher le couvercle arrière

Détachez le couvercle avec précaution en le soulevant depuis le coin supérieur gauche où se trouve une petite entaille.

Installation de la carte SIM et de la batterie


Pour des informations concernant la disponibilité et l'utilisation de la carte SIM, contacter le vendeur. Ce dernier peut être le prestataire des services, l'opérateur du réseau, ou autre.

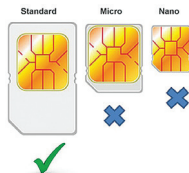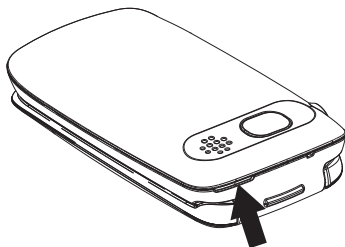


Note : La carte SIM peut s'endommager facilement à cause de grattures ou de déformation. Faites attention lors de la manipulation, insertion et retrait de la carte.

Note : Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir détaché le couvercle arrière, insérer la carte SIM en la glissant dans l'emplacement désigné sous la couverture métallique. Il faut que le coin anglé se situe au côté droit en bas. (Pour retirer la SIM, appuyez doucement en la glissant en dehors de son emplacement.). Notez bien que vous ne pouvez utiliser que des cartes SIM standard et pas du type Micro ou Nano. Vous pouvez insérer une carte mémoire microSD dans la fente à côté de la carte SIM.

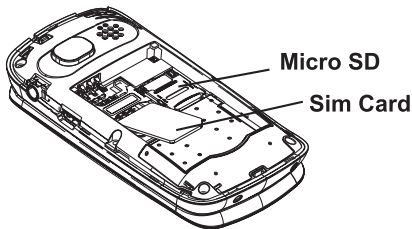

3. Insérez la batterie dans le compartiment en vous assurant que les contacts métalliques de la batterie sont parfaitement alignés avec les dents du compartiment.

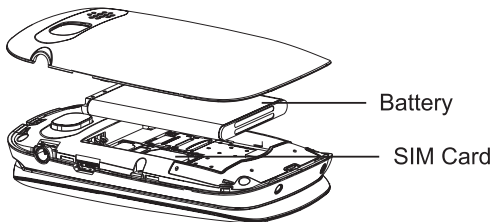

4. Replacer le couvercle. Assurez-vous qu'il est parfaitement attaché et que le click a pu être entendu.

5. Brancher le téléphone pour le charger complètement.



Allumer le téléphone

Pour mettre l'appareil en marche, appuyez et maintenez la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éclaire.

Si vous allumez l'appareil sans carte SIM, il vous demandera d'en insérer une. L'appareil vérifie automatiquement la validité de la carte SIM après insertion.

Les messages suivants apparaitront en ordre après la mise en marche du téléphone:

- **Saisie du mot de passe** - Si le mot de passe a été réglé.
- **Saisie du code PIN** - Si le code PIN a été réglé.
- **Recherche** - Le téléphone portable cherche les réseaux disponibles.

Eteindre le téléphone

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran devienne vide.

Charger la batterie

La batterie peut se charger que le téléphone soit sous ou hors tension. Assurez-vous que la batterie est bien installée avant de brancher le chargeur. La durée du chargement est de 3 heures.

Pour brancher le chargeur :

1. Insérer le cordon dans le port du panneau latéral de l'appareil
2. Mettez la prise dans un socle de tension de 240V.

Pour débrancher le chargeur :

1. Débrancher le chargeur du socle
2. Débrancher le cordon du port

Charger avec le chargeur stationnaire

Vous pouvez aussi utiliser le chargeur stationnaire fourni pour un chargement facile.

1. Connecter le chargeur au dos de la station
2. Placer l'appareil sur la station pour qu'il se charge (Fermez le clapet et installez l'appareil de manière à ce que vous fassiez face avec la face avant de celui-ci).
3. Détacher le téléphone lorsqu'il est chargé.

Indicateur du niveau de la batterie




Vide


Remplie


Avertissement de batterie déchargée

Le téléphone émettra un avertissement sonore lorsque la batterie est faible et affichera un message à l'écran.

2. Utiliser le Menu











En mode veille, appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu principal.

Quitter un menu : appuyez sur la  touche de fonction droite pour revenir au menu précédent.

Entrez en mode veille : appuyez sur la  touche rouge.

Comment régler la date et l'heure








Dès que votre appareil est chargé, nous conseillons de régler la date et l'heure afin de faciliter la réception de messages vocaux et de messages textes.




1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la  touche haut ou bas jusqu'à l'entrée « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Appuyez sur la  touche bas jusqu'à « Paramètres du téléphone ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Appuyez sur la  touche bas jusqu'à « Heure et date ». Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
7. Appuyez sur la  touche bas pour choisir de régler la date ou de régler l'heure.
8. Saisissez l'heure à l'aide de la montre 24h
9. Saisissez la date sous le format JJ/MM/AAAA.
10. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour sauvegarder.
11. Pour quitter le menu des paramètres, appuyer sur la  touche de fonction droite 4 fois.

3. Votre téléphone









Fonctions principales

Touche	Fonction
Touche de fonction gauche 	En mode veille : Appuyez pour le menu principal Opération : Appuyez pour accéder à un menu
Touche de fonction droite 	En mode veille : Appuyez pour ouvrir le répertoire Opération : Appuyez pour quitter un menu
Touche « répondre » (Touche verte) 	Faire des appels : Appuyez pour appeler ou répondre à un appel; En mode veille : Appuyez pour ouvrir le centre d'appels Opération : Appuyez pour confirmer la fonction Afficher les appels récents
Touche « Raccrocher » (Touche rouge) 	Eteindre l'appareil : Appuyez et maintenez; Allumer l'appareil : Appuyez et maintenez; Opération : Appuyer pour annuler la dernière action Raccrocher. Fonction « retour » pour revenir des sous-menus Revenir au mode veille.
Touche fléchées de navigation 	Flèche haut: Mode veille : Appuyez pour accéder aux raccourcis Opération : Appuyez pour défiler vers le haut Flèche bas: Mode veille : Appuyez pour le Calendrier; Opération : Appuyez pour défiler vers le bas
Touche # (dièse) 	Mode veille : Appuyez et maintenez pour activer le mode silencieux ou appuyez  une fois pour saisir le symbole #. Mode d'édition : Appuyez pour changer le mode de saisie.



Touche * (étoile)		Mode veille : Appuyez une seule fois  pour saisir le symbole *, deux fois pour le symbole + et trois fois pour le symbole P. Mode d'édition : Appuyez pour accéder au menu des signes de ponctuation.
Bouton SOS		Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler et envoyer des messages à cinq numéros d'urgences.

Les icônes à l'écran

Les icônes suivantes peuvent être affichées sur l'écran::




	Puissance du signal
	Message(s) non lu(s)
	Sonnerie activée
	Mode silencieux activé
	Niveau de la batterie
	Bluetooth
	Ecouteurs branchés
	Réveil activé
	Bouton SOS activé
	Fichier audio en lecture

Réglage du volume



1. Pendant un appel normal ou avec le kit mains-libres, utilisez les  touches de navigation pour ajuster le volume.
2. Pendant un appel, pour régler le volume au niveau maximal, appuyez sur la  touche de fonction droite pour sélectionner le mode mains-libres « M-Libres ». Ce mode peut aider les utilisateurs avec des prothèses auditives.

4. Appeler et recevoir des appels




Pour appeler

1. Entrez un numéro, puis appuyez sur la  touche verte. L'écran affichera que vous êtes en train de composer le numéro.
- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la  touche de fonction droite.
 - Pour tout effacer, appuyez une seule fois sur la  touche rouge.

Pour répondre à un appel

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyer sur la  touche verte, ou la  touche de fonction gauche pour répondre. Si vous avez choisi le mode « N'importe quelle touche » dans le menu du mode de réponse, vous pourrez répondre en appuyant sur n'importe quelle touche. Vous pouvez aussi configurer le téléphone de manière à répondre aux appels lorsque le clapet est ouvert. Ces paramètres peuvent être trouvés sous: Centre d'appels à Paramètres d'appel à Paramètres avancés à Mode de réponse.


Accéder au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la  touche de fonction gauche. Défiler vers le haut ou vers le bas à la commande désirée avec les  touches de navigation puis appuyez de nouveau sur la  touche de fonction gauche.



Pour raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur la  touche rouge.



Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur la  touche rouge lorsque le téléphone sonne. Vous pouvez aussi fermer le clapet pour rejeter un appel.

Pour recomposer un numéro

1. Appuyez sur la  touche verte ; ceci vous mènera à la liste des derniers numéros composés;
2. Appuyez de nouveau sur la  touche verte pour appeler le numéro mis en surbrillance.

Appels internationaux

1. Appuyez sur la  touche * et maintenez jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse à l'écran.
2. Saisissez le code du pays, le code de zone et le numéro du téléphone comme requis par votre opérateur.
3. Appuyez sur la  touche verte pour appeler.

Changer de volume pendant un appel

Pour changer le volume pendant un appel:


- Appuyez sur les  touches fléchées de navigation.








5. Répertoire

Enregistrer, chercher, supprimer des contacts du répertoire






Les numéros téléphoniques peuvent être enregistrés sur le téléphone ou la carte SIM. Le symbole de téléphone indique que le contact est sauvegardé sur la mémoire du téléphone. Le symbole de carte SIM indique que le contact est sauvegardé sur la mémoire de la SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 100 contacts sur la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.







2. Appuyez sur la  touche de navigation haut ou bas jusqu'à l'apparition de « Répertoire ».
3. Sélectionnez l'option « Répertoire » en utilisant la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches fléchées jusqu'à « Ajouter nouveau contact ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Ici, vous pouvez choisir d'enregistrer le contact sur le téléphone ou la carte SIM. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour valider votre choix.
7. Saisissez le numéro du contact avec le pavé numérique. Appuyez sur la touche de une à quatre fois pour obtenir la lettre souhaitée. Le « 0 » correspond à un espace.
8. Une fois le nom saisi, défiler vers le bas avec  pour saisir le numéro.
9. Saisissez le numéro à l'aide du pavé numérique.
10. Appuyez deux fois sur la  touche de fonction gauche pour sauvegarder.

Pour chercher un contact

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche de navigation haut ou bas jusqu'à l'apparition de « Répertoire ».
3. Sélectionnez l'option « Répertoire » en utilisant la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches fléchées pour chercher le contact.
5. Appuyez sur la  touche verte pour appeler.











Pour supprimer un contact

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.

2. Appuyez sur la  touche de navigation haut ou bas jusqu'à l'apparition de « Répertoire ».
3. Sélectionnez l'option « Répertoire » en utilisant la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches fléchées pour chercher le contact que vous voulez effacer.
5. Sélectionnez le contact avec la  touche de fonction gauche.
6. Défilez avec les  touches fléchées jusqu'à l'option de suppression.
7. Appuyez deux fois sur la  touche de fonction gauche jusqu'à ce que la liste de contacts apparaisse.

Pour modifier les numéros de l'Appel Rapide

Vous pouvez associer 8 numéros aux touches de 2 à 9 pour les appels rapides.

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche de navigation haut ou bas jusqu'à l'apparition de « Organisateur ».
3. Sélectionnez l'option « Organisateur » en utilisant la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches fléchées jusqu'à « Appel rapide ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche. Il apparaît « Régler numéro ».
6. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
7. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à la touche souhaitée et validez votre choix avec la  touche de fonction gauche.
8. Choisissez un contact depuis le répertoire.
9. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour enregistrer.
10. Appuyez 4 fois sur la  touche de fonction droite pour quitter.

Notez bien: Assurez-vous que l'état est réglé à ON pour que la fonction d'appels rapides puisse fonctionner.

Pour appeler un numéro de la liste de l'« appel rapide »

Appuyez et maintenez la touche numérotée (entre 2 et 9) correspondant au contact souhaité.

6. Bouton d'urgences « SOS »

Avertissement: Les téléphones sans fil, dont fait partie cet appareil, fonctionnent avec des ondes radios, réseaux sans fil, réseaux fixes, et des fonctions définies par l'utilisateur. Pour ceci, toutes les connections dans tous les endroits/conditions ne sont pas garanties. Vous ne devez jamais compter exclusivement sur un appareil sans fil en cas d'urgence médicale. Vous pouvez régler les numéros d'urgences selon vos besoins. Un total de 5 numéros peut être défini. En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est appuyé, l'appareil enverra automatiquement des SMS aux numéros désignés. Puis, il tentera de faire un appel d'urgence. Si le premier appel échoue, il procèdera au deuxième numéro. De cette façon, le téléphone circulera les numéros d'urgence 3 fois afin de tenter de recevoir une réponse. L'appareil émettra un avertissement sonore lorsque lors d'un appel d'urgence ou lors de l'envoi d'un message d'urgence.

Notez bien: Si l'un des numéros possède une boîte vocale, l'appareil assumera que l'appel a été répondu et ne tentera plus d'appeler le reste des numéros.

Attention!

Le bouton SOS ne fera pas d'appels que si:

1. Une carte SIM est insérée dans le téléphone.
2. Il y a au moins un numéro d'urgence défini.
3. Un message d'urgence a été défini.










Pour ajouter un contact d'urgences au répertoire

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.

2. Défiler avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Choisissez l'item « Menu SOS ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défiler avec les  touches de navigation jusqu'à « Contacts SOS ».
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
8. Sélectionnez un emplacement vide en utilisant la  touche de fonction gauche et choisissez de saisir manuellement le numéro, ou à partir du répertoire.
9. Sélectionnez un contact ou saisissez manuellement.
10. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour enregistrer.
11. Répétez le procédé pour les 4 numéros restants.









Notez bien: Il faut que l'état de la fonction soit réglé à ON pour que le bouton SOS puisse fonctionner.

Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défiler avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Choisissez l'item « Menu SOS ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défiler avec les  touches de navigation jusqu'à « Message SOS ».
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
8. Défiler avec les  touches de navigation jusqu'à « Modifier message SOS ».
9. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
10. Modifier le texte du message
11. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour enregistrer.

7. Messages textes

Ecrire et envoyer un message

1. Appuyer sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
 2. Défiler avec les  touches fléchées jusqu'à « Messages ».
 3. Sélectionnez l'option « Messages » avec la  touche de fonction gauche.
 4. Défiler avec les  touches fléchées jusqu'à « Ecrire un message ».
 5. Appuyer sur la  touche de fonction gauche et tapez votre texte.
 6. Après avoir saisi le texte, saisissez le numéro:
 - Appuyez deux fois sur la  touche de fonction gauche, choisissez « Entrer numéro » et taper le numéro. **Ou**
 - Ajoutez un numéro depuis le répertoire et défilez avec les  touches de navigation pour choisir un contact.
 7. Appuyez deux fois sur la  touche de fonction gauche pour envoyer votre message. D'autres options existent :
Editer recevant, Supprimer recevant, Sauvegarder brouillon.
- Vous pouvez aussi accéder à un message stocké dans votre Boîte de réception et y répondre en choisissant « Boîte de réception » au lieu de « Ecrire un message » et suivre la même démarche. Lors de la saisie de votre message, vous pouvez faire défiler le menu et accéder à d'autres fonctions telles que « Enregistrer », « Insérer numéro », « Insérer modèle », etc.

Recevoir/répondre à un message texte

Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone affichera une icône d'enveloppe et une notification « Nouveau message ».

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour lire le message.
2. Appuyez de nouveau sur la  touche de fonction gauche

pour voir la liste de commandes disponibles telles que « Répondre », « Supprimer », etc.

Action	Description
Lire	Lire le message
Répondre	Répondre au message
Appeler émetteur	Appeler l'émetteur du message
Transmettre	Transmet le message à un autre numéro
Supprimer	Supprimer le message
Supprimer tout	Supprimer tous les messages
Avancé	Copier, déplacer et enregistrer le numéro dans le répertoire

Insertion de lettres et des numéros

Lettres du message texte

Les lettres sont définies sur les touches numérotées de 2 à 9. Vous pouvez saisir des numéros, des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des signes de ponctuation. Changez de mode d'écriture en appuyant sur la touche #. Chaque touche numérotée peut saisir de 3 à 4 lettres. Appuyez une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde, etc.

Ponctuation du message texte

La ponctuation disponible comprend les symboles : \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¨ { } ? et plus

Pour saisir les signes de ponctuation:

1. Appuyez sur * pour afficher la liste des symboles;
2. Défilez la liste à l'aide des touches de navigation;
3. Validez votre choix avec la touche de fonction gauche.

Numéros du message texte

Pour insérer un numéro:

1. Appuyez sur la dièse pour changer en mode de saisie numérique et utilisez les touches numérotées de 1 à 0 pour saisir le numéro.

2. Appuyez de nouveau sur la  dièse pour revenir en mode de saisie de lettres.

Pour saisir un espace, appuyez sur 0 en mode de saisie de lettres.






8. Accéder à la boîte vocale

Le numéro de votre boîte vocale vous sera fourni par votre opérateur. Pour appeler la boîte vocale appuyez et maintenez sur la touche « 1 ». Si cette action échoue, nous vous conseillons de consulter votre prestataire de services et demander le numéro de la boîte vocale que vous pouvez stocker dans la liste d'appels rapides ensuite

9. Multimédia



Gestionnaire de fichiers

La mémoire par défaut est celle de votre carte microSD (non incluse).

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
3. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Gestionnaire de fichiers ».
4. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
5. Choisissez « Téléphone » ou « Carte mémoire ».
6. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder aux sous-menus et visualiser ou jouer des fichiers multimédias.









Visualiseur d'images

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.

2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Visualiseur d'images ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défilez avec les  touches de navigation pour choisir l'image que vous voulez visualiser.
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour choisir parmi plusieurs fonctions comprenant : Voir, Envoyer, Utiliser, Renommer, Supprimer, Stockage et Informations de l'image.



Notez bien – Cette fonctionnalité requiert qu'une carte mémoire microSD soit insérée et vous devez avoir un dossier sous la racine nommée « Photos ».

Lecteur audio

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Lecteur audio ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défilez avec les  touches de navigation et choisissez « Liste » pour voir vos chansons.
7. Défiler avec les  touches de navigation pour choisir une chanson.
8. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
9. Fonctions : Lire, Détails, Ajouter, Supprimer ou Paramètres du lecteur.

Notez bien – Cette fonctionnalité requiert qu'une carte mémoire microSD soit insérée et vous devez avoir un dossier sous la racine nommé « My Music ».







Commandes:

- Jouer/Pause: touche 5
- Chanson suivante: touche 6
- Chanson précédente: touche 4
- Volume: touche étoile  ou touche  dièse.

Radio FM

Ecoutez la radio avec le haut-parleur ou brancher des écouteurs dans le jack.

Allumer la radio FM

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Radio FM ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Appuyez sur '5' pour jouer/pause
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour d'autres options

Chercher une station

Pour changer de station, utiliser les touches '4' et '6'.

Régler le volume

Utilisez les  touches fléchées pour faire varier le volume.

Pour éteindre la radio






Pour éteindre la radio appuyez sur la touche '5'.

* La qualité du son de la radio dépend de la puissance du signal à l'endroit où vous vous trouvez.

Les écouteurs agissent comme une antenne ; vous recevrez donc un meilleur signal si vous les branchez. (Les écouteurs ne sont pas inclus mais sont disponibles sur tffone.com)









Calendrier

Pour voir le calendrier:

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à «Organisateur».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Calendrier ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.



Régler le réveil

Vous pouvez définir 5 alarmes.

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à «Organisateur».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Alarme ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
Le temps de réveil 12 :00 AM apparaît.
6. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour modifier.
 - Définir ON/OFF – Pour activer ou désactiver l'alarme
 - Temps – Régler le temps de l'alarme (Saisissez le sous le format 24 h)
 - Définir Sonnerie – Choisir la sonnerie de l'alarme
 - Définir type alarme – Choisir les paramètres de vibration de l'alarme
 - Définir fréquence – Choisir la fréquence de l'alarme (Une seule fois, quotidienne ou personnalisée)
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour enregistrer. Activez une autre alarme ou appuyez trois fois sur la  touche de fonction droite pour quitter le menu.

Arrêter le réveil


Quand le réveil sonne:

- Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour arrêter l'alarme
- Appuyez sur la  touche de fonction droite pour reporter.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut protéger votre téléphone de toute utilisation illégale. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage et modifier le mot de passe du téléphone.

Le verrouillage du téléphone se trouve sous le menu Paramètres/Paramètres de sécurité/Sécurité du téléphone/Verrouillage du téléphone.

Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au Verrouillage du téléphone et saisissez de nouveau le mot de passe pour désactiver cette fonctionnalité.



Remarque : Le mot de passe par défaut du téléphone est 1234. Veuillez bien le changer le plus tôt possible.





Restaurer les réglages

Saisissez le mot de passe 1234 pour restaurer les paramètres par défaut.

Centre d'appels






Cette fonctionnalité stocke les numéros récemment composés, les appels reçus et les appels manqués. Le téléphone peut stocker jusqu'à 20 entrées pour chaque type.


1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à «Centre d'appels».


3. Choisissez le sous-menu « Historique d'appels » avec la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation pour choisir l'une des fonctions disponibles (appels manqués, appels reçus, numéros composés, effacer les registres d'appels).
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour valider votre choix.
6. Appuyez sur la  touche verte pour appeler le numéro en surbrillance.

Calculatrice

Votre appareil peut effectuer des opérations mathématiques élémentaires à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
 2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Organisateur ».
 3. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Calculatrice ».
- Saisissez les valeurs à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur la  touche * (étoile) pour la partie décimale. Utilisez les  touches fléchées pour choisir l'opération à effectuer parmi : +, -, X, /









Appuyez sur la  touche de fonction droite pour effacer le dernier chiffre ou quitter la calculatrice.

Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour achever l'opération.

11. Personnaliser les paramètres

Profils

Vous pouvez utiliser les profils et personnaliser les sonneries, sonneries des messages et d'autres avertissements sonores.













1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Profils ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défilez avec les  touches fléchées pour choisir un profil parmi : Général, Silencieux, Réunion, Extérieur
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour entrer en mode édition. Ici, vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil selon les items dans le tableau « Menu personnalisation ».
8. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.

Personnalisez Menu

Paramètre	Description
Type d'alerte	Choisissez les paramètres de la sonnerie et du vibreur
Type de sonnerie	Répéter, ou un seul bip
Sonnerie	Choisissez une nouvelle sonnerie
Volume sonnerie	Régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants
Message	Choisir la sonnerie pour les messages
Volume message	Choisir le volume de la sonnerie des messages
Clavier	Voix humaine, silencieux, click ou tonalité
Volume tonalité clavier	Régler le volume de la tonalité des touches du clavier

Clapet ouvert	Son émis lors de l'ouverture du clapet
Clapet fermé	Son émis lors de la fermeture du clapet
Avertissement système	Son des avertissements concernant la batterie et d'autres avertissements
Alerte intelligente d'appels	L'appareil lira à haute voix le numéro de l'appelant

Supprimer la tonalité des boutons

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Choisissez « Profils ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour entrer en mode édition.
6. Choisissez le profil Général et appuyez sur la  touche de fonction gauche. « Activer » apparaît.
7. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour choisir « Personnaliser ».
8. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
9. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Clavier ».
10. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour modifier.
11. Sélectionnez la tonalité désirée (voix, click, tonalité ou silencieux) à l'aide des  touches fléchées.
12. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour sauvegarder.
13. Pour quitter, appuyez quatre fois sur la  touche de fonction droite.

Paramètres d'appels






Ces fonctionnalités doivent être supportées par votre réseau selon le pack que vous avez procuré.

- ID appelant
- Appel en attente
- Renvoi d'appel : Il y'en a 5:
 - Renvoyer tous les appels vocaux
 - Renvoyer si injoignable
 - Renvoyer si aucune réponse
 - Renvoyer si occupé
 - Renvoyer les appels de données.

Choisissez « Annuler tous les renvois » pour les désactiver.

- Blocage d'appels : Restreindre les numéros que vous appelez ou qui vous appellent.

Pour y accéder:

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à «Centre d'appels».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres d'appels».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Puis utiliser ce menu pour mettre à jour vos réglages souhaités.

Bluetooth

Votre appareil supporte la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour établir des connections sans fil avec d'autres appareils compatibles comme d'autres téléphones, des ordinateurs, des casques sans fil, des accessoires automobiles, etc. Avec Bluetooth, vous pouvez transférer des photos, des séquences vidéo et audio, des cartes de visite personnelles et des mémos. Vous pouvez aussi établir une connexion avec un PC compatible pour

y transférer des fichiers. Essayer de garder les appareils appariés proche l'un de l'autre lorsque la connexion Bluetooth est établie. La plupart des casques Bluetooth possède une portée de 10 mètres. Dans la mesure du possible, garder votre appareil sur une chaise à côté de vous ou à proximité lorsque vous utilisez votre casque pour assurer la meilleure connexion. Lorsque vous appariez l'appareil à votre ordinateur, essayez de le placer à côté du moniteur pour assurer la meilleure connexion.

Appariement des périphériques Bluetooth

Il faut que vous activiez la recherche d'autres périphériques Bluetooth sur l'un des appareils. En général, il faudra que votre téléphone cherche à se connecter à un casque sans fil ou un haut-parleur et pas l'inverse. La fonction de recherche est disponible depuis le menu Bluetooth dans les paramètres de connectivité de votre téléphone.

1. Appuyez sur la  touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
4. Défilez avec les  touches de navigation jusqu'à « Connectivité ».
5. Appuyez sur la  touche de fonction gauche.
6. Défilez vers le bas avec la  touche bas jusqu'à « Bluetooth ».
7. Allez à « Mon appareil » et trouvez votre autre appareil.
8. Une fois le périphérique trouvé, saisissez le code d'appariement pour les lier. Le code d'appariement se trouve généralement écrit sur un sticker sur le casque sans fil, ou le manuel d'utilisation de l'appareil.

Remarque: Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans le menu Bluetooth.

12. Exposition aux radiofréquences et TAS

Cet appareil obéit aux normes internationales d'exposition aux radiofréquences.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiations RF recommandées par l'ICNIRP.

Ces limites font partie de critères exhaustifs pour établir l'exposition limite pour la population générale.

Elles ont été mises au point par des organisations scientifiques indépendantes après des études minutieuses.

L'exposition standard pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure connue sous le nom de Taux d' Absorption Spécifique ou TAS. Même si le TAS est mesuré lorsque l'exposition est maximale, sa valeur réelle est généralement au-dessous de celle-ci. Ceci est parce que l'appareil est conçu pour fonctionner sur différents niveaux de puissance et n'utiliser que celui qui est nécessaire pour communiquer avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne, moins l'émission d'énergie est importante.

Les valeurs du TAS peuvent varier selon les exigences et les lois d'un pays à l'autre. L'utilisation d'accessoires et d'améliorations peuvent changer le niveau du TAS.

La limite du TAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2.0 W/kg (Watts par kilogramme) sur 10 grammes de tissu corporel en moyenne. Ces règles ont été établies avec une large marge de sécurité pour plus de sécurité et pour tenir compte des différentes fluctuations qui peuvent survenir. La plus grande valeur TAS – 0.735 W/kg.

Explorer notre catalogue sur
www.ttfphone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

Controlla il nostro sito web per i video-guida
sul corretto utilizzo del telefono

www.ttfone.com

Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso. Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

Per vedere il certificato di conformità si prega di visitare il sito www.ttfone.com/doc

1. Operazioni preliminari	65
2. Utilizzo del menu	70
3. Il Tuo Telefono	71
Funzione dei tasti	72
Indicatori sul display	73
Regolazione del volume	73
4. Effettuare e ricevere chiamate	74
Effettuare una chiamata	74
Rispondere ad una chiamata	74
Accedere al menu durante una chiamata	74
Terminare una chiamata	74
Rifutare una chiamata	74
Effettuare chiamate internazionali	75
5. Rubrica	75
Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica	75
Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica	75
Ricerca di un contatto esistente	76
Eliminare un contatto esistente	76
Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida	77
Chiamare un numero di chiamata rapida	77
6. Tasto d'emergenza SOS	78
7. Messaggi di testo (SMS)	80
Scrivere ed inviare un messaggio	80
Ricevere / Rispondere ad un messaggio	80
Come digitare lettere e numeri	81
8. Accesso alla Segreteria	82
9. Multimedia	82
10. Altre funzioni	85
11. Personalizzazione delle impostazioni	88
12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR	92



1. Operazioni preliminari

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva sull'angolo in alto a sinistra dove troverete un piccolo incavo.

Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori.

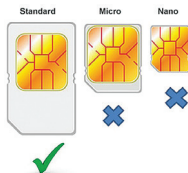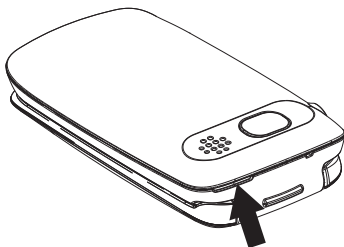


Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.


1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.

2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel proprio alloggiamento (SIM) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo nido.)

Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot vicino l'alloggio della SIM.

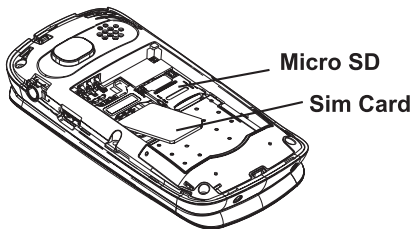

3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggiamento della batteria.

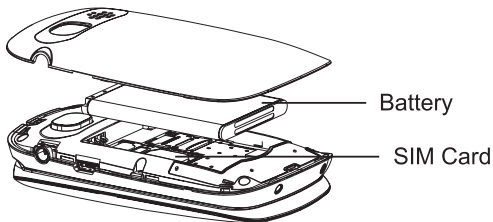

4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.

5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.



Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina.

Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento.

I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnimento del telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non diventa bianco.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello laterale del telefono
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Ricaricare usando il Dock di carica

Per una facile ricarica, è inoltre possibile utilizzare il Dock di ricarica incluso.

1. Basta collegare il caricabatterie nella parte posteriore del dock.
2. Posizionare il telefono nel dock per avviare la carica.
(Assicurarsi che la linguetta sia chiusa e di avere di fronte a sé la parte anteriore del telefono.)
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.

Indicatore del livello della batteria




SCARICA

CARICA

Segnale di batteria scarica

Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.











2. Utilizzo del menu

Quando il telefono è in standby, premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu principale.

Uscire dal menu: premere il  tasto a DESTRA per tornare al menu precedente. Tornare allo stato di standby: premere il  tasto ROSSO fino al ritorno alla modalità standby.

Come impostare data e ora

Non appena il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni telefono".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Ora e data". Premere il  tasto a SINISTRA.
7. Premere il  tasto freccia GIÙ per selezionare "Imposta ora" o "Imposta Data".
8. Immettere l'orario utilizzando il formato 24 ore
9. Impostare la data inserendo, nell'ordine, giorno, mese e anno, secondo il formato GG/MM/AAAA.
10. Premere il  tasto a SINISTRA per salvare.
11. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto a DESTRA 4 volte.

3. Il Tuo Telefono



Funzione dei tasti



Tasto	Funzione
Tasto a SINISTRA 	Modalità Standby: Premere per accedere al menu principale Azione: Premere per accedere ad un menu.
Tasto a DESTRA 	Modalità Standby: Premere per accedere alla Rubrica. Azione: Premere per uscire da un menu.
Tasto di Risposta (Tasto VERDE) 	Effettuare telefonate: Premere per effettuare una chiamata o per prendere una chiamata in arrivo. Modalità Standby: Premere per accedere al registro delle chiamate. Azione: Premere per confermare la funzione. Visualizzare le chiamate recenti.
Tasto Fine (Tasto ROSSO) 	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Azione: Premere per annullare l'ultima azione. Terminare una chiamata. Pulsante Indietro per uscire dal menu opzioni. Ritorno alla modalità di standby.
Tasto freccia (SU/GIÙ) 	Tasto SU: Modalità standby: premere per accedere ai menu. Azione: Premere per scorrere verso l'alto. Tasto GIÙ: Modalità standby: premere per accedere al calendario. Azione: Premere per scorrere verso il basso.
Tasto # 	In modalità standby: tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere  una volta per digitare il simbolo #. Modifica: premere per cambiare modalità di digitazione.
Tasto * 	In modalità standby: premere  una volta per digitare il simbolo *, due volte per digitare il simbolo + e tre volte per digitare il simbolo P. Modifica: Premere per accedere all'elenco dei simboli di punteggiatura.

Indicatori sul display

Potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sullo schermo:


	Potenza segnale
	Messaggio ricevuto / non letto
	Modalità suoneria attiva
	Modalità silenziosa
	Batteria residua
	Bluetooth
	Cuffie
	Sveglia
	Tasto SOS attivo
	Riproduzione audio



Regolazione del volume

1. Durante una chiamata normale o con cuffie, premere il tasto  freccia SU/GIÙ per aumentare il volume.
2. Durante una telefonata, per raggiungere il massimo volume è possibile premere il  tasto a DESTRA per selezionare Cuffie. Questa è una facilitazione per utenti con un apparecchi acustici.



4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata




1. Digitare un numero telefonico e premere il  tasto VERDE. Il display mostrerà un'immagine in movimento quando si sta chiamando il numero.

- Per cancellare un numero, premere il  tasto a DESTRA.
- Per cancellare lo schermo, premere per una volta il  tasto ROSSO.

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il  tasto VERDE o il  tasto a SINISTRA per rispondere alla chiamata. Se hai selezionato "Qualsiasi tasto", puoi premere qualsiasi tasto per rispondere alla chiamata. Puoi inoltre impostare il telefono per rispondere alla chiamate quando la cover è aperta: queste impostazioni possono essere modificate in Registro Chiamate--> Impostazioni chiamata-->Impostazioni avanzate-->Modalità risposta.


Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il  tasto a SINISTRA. Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il  tasto freccia SU/GIÙ e premendo nuovamente il  tasto a SINISTRA.

Terminare una chiamata



Per terminare una chiamata, premere il  tasto ROSSO.

Rifiutare una chiamata



Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il  tasto ROSSO quando il telefono squilla.

Puoi inoltre semplicemente richiudere la cover per rifiutare una chiamata in arrivo.

Richiamare un numero

1. Premere il  tasto VERDE, questo vi porterà al registro delle chiamate recenti;
2. Premere nuovamente il  tasto VERDE per chiamare il numero evidenziato.

Effettuare chiamate internazionali

1. Tenere premuto il  tasto * finché non appare un carattere "+" sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. Premere il  tasto VERDE per completare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:



- premere il  tasto freccia SU/GIÙ.







5. Rubrica

Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica






I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che la il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 100 voci nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica





1. Premere il  tasto freccia a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".




3. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare il menu Rubrica.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Aggiungi nuovo contatto".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Qui sarà possibile scegliere se salvare il contatto nella memoria SIM o nella memoria del telefono. Per scegliere, selezionare premendo il  tasto a SINISTRA.
7. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.
8. Una volta che è stato impostato il nome, premere il  tasto freccia GIÙ per inserire il numero telefonico.
9. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
10. Premere per due volte il  tasto a SINISTRA per salvare.

Ricerca di un contatto esistente

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto.
5. Premere il  tasto VERDE per avviare la chiamata.











Eliminare un contatto esistente

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto che si desidera eliminare.

5. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare il contatto.
6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Elimina".
7. Premere per due volte il  tasto a SINISTRA finché non verrà visualizzata la lista contatti.

Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida

È possibile impostare fino a 8 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici dal 2 al 9.

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare "Organizza".
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiamata veloce".
5. Premere il  tasto a SINISTRA per visualizzare "Imposta il numero".
6. Premere il  tasto a SINISTRA.
7. Scorrere il  tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la chiave corretta e premere il  tasto a SINISTRA per modificare.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il  tasto a SINISTRA per salvare.
10. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto ROSSO 4 volte.

Nota: Assicurarsi che lo stato sia impostato su Attivo affinché la funzione chiamata veloce sia utilizzabile.

Chiamare un numero di chiamata rapida

Seleziona il numero di chiamata rapida che si desidera chiamare tenendo premuto il numero di selezione rapida desiderato - dal 2 al 9.

6. Tasto d'emergenza SOS

AVVISO IMPORTANTE: Telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, operano su reti terrestri senza fili ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente che non possono garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. È possibile impostare i numeri di emergenza nella rubrica a seconda delle vostre esigenze; è possibile impostare fino a cinque numeri di emergenza in totale. In caso di emergenza, quando il Tasto SOS è stato premuto, il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri di emergenza impostati sul telefono. Il telefono cellulare quindi effettuerà la chiamata d'emergenza. Se la prima chiamata non riesce, il telefono procederà con il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono girerà i numeri di telefono di emergenza per tre volte fino a quando e al fine di ricevere una risposta. Il telefono emetterà anche un segnale sonoro al momento della chiamata di emergenza o dell'invio di un messaggio.

Nota bene: Se uno dei numeri di emergenza ha un sistema di segreteria telefonica, il telefono intenderà che la chiamata ha ottenuto risposta e non chiamerà più alcun numero d'emergenza.








Attenzione!

Il tasto SOS effettuerà chiamate d'emergenza solo se:










1. È presente nel telefono una carta SIM con credito sufficiente.
2. È stato programmato almeno un numero SOS.
3. C'è un messaggio di testo SOS salvato.

[Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica](#)

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.










2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
 3. Premere il  tasto a SINISTRA.
 4. Selezionare l'opzione "Menu SOS".
 5. Premere il  tasto a SINISTRA.
 6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Lista Numeri SOS".
 7. Premere il  tasto a SINISTRA.
 8. Scegliere tra Aggiungere dalla Rubrica o Aggiungi numero direttamente premendo il  tasto a SINISTRA.
 9. Seleziona il tuo contatto o inserisci il numero manualmente.
 10. Premere il  tasto a SINISTRA.
 11. Ripetere la procedura per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.
- Nota:** Assicurarsi che l'opzione TASTO SOS sia attiva perché la funzione desiderata possa operare.

Modificare il Messaggio di SOS

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Selezionare l'opzione "Menu SOS".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Messaggio SOS".
7. Premere il  tasto a SINISTRA.
8. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Modifica Messaggio SOS".
9. Premere il  tasto a SINISTRA.
10. Modificare il testo del messaggio
11. Premere il  tasto VERDE per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggio".
3. Selezionare l'opzione "Messaggio" premendo il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Scrivi messaggio".
5. Premere il  tasto VERDE e iniziare a digitare il testo.
6. A digitazione terminata, inserire il numero di telefono:
 - Premendo il  tasto VERDE due volte, selezionare Inserisci numero e digitare un numero di telefono. 
 - Selezionando Contatti e premendo il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare un numero nella rubrica.
7. Premere il  tasto a SINISTRA due volte per inviare il messaggio. Altre opzioni includono: Modifica Destinatario, Rimuovi Destinatario, Salva in bozze.

È inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Posta in arrivo" invece di "Nuovo Messaggio" e seguendo gli stessi comandi. Inoltre, una volta completato il messaggio, puoi scegliere, prima dell'invio, altri comandi quali "Salva", "Inserisci Numero", "Inserisci Simbolo", etc. scorrendo il menu verso l'alto e verso il basso.

Ricevere / Rispondere ad un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzare un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Premere il  tasto a SINISTRA per leggere il messaggio.
2. Premere nuovamente il  tasto a SINISTRA per vedere un

elenco dei comandi a disposizione, quali "Rispondi", "Elimina", ecc.

Azione	Descrizione
Leggi	Per leggere il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente del messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Elimina tutto	Per eliminare tutti i messaggi
Avanzate	Per Copiare, Spostare e Salvare il numero del mittente del messaggio alla tua Rubrica

Come digitare lettere e numeri

Lettere nel messaggio di testo

Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento, premere il #. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera.



Punteggiatura nel messaggio di testo

La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ § 0 @ n { } ? e altri. Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il * tasto * per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per scorrere l'elenco.
3. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare.

Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto # per cambiare la modalità di inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
 2. Premere di nuovo il  tasto # per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.
- Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.







8. Accesso alla Segreteria

Il numero di accesso alla tua segreteria deve essere fornito dal tuo gestore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il tuo messaggio vocale di segreteria, tenere premuto il tasto "1" sul tastierino. Se tenendo premuto il tasto "1" sul telefono non si verrà indirizzati alla segreteria telefonica, si consiglia di chiamare il gestore telefonico e chiedere il numero della segreteria telefonica, che sarà successivamente possibile memorizzare come numero di chiamata rapida sulla tastiera








9. Multimedia

Gestione Archivio

L'archivio predefinito è la tua Scheda Micro SD card (non inclusa).









1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il  tasto a SINISTRA.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Gestione Archivio".
4. Premere il  tasto a SINISTRA.
5. Scegliere tra "Telefono" e "Memoria".
6. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere ai sotto-menu e visualizzare o riprodurre file multimediali.

Galleria Immagini



1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Galleria Immagini".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'immagine desiderata.
7. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare le opzioni che includono: Apri, Inoltra, Usa come, Rinomina, Elimina, Dettagli.

Nota – per utilizzare questa funzione hai bisogno di una Scheda di memoria Micro SD nel telefono, e nominare la cartella "Foto".

Letttore Audio

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Audio".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare "Elenco" per visualizzare i tuoi brani.
7. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare un brano.
8. Premere il  tasto a SINISTRA.
9. Selezionare: Riproduci, Dettagli, Aggiungi, Rimuovi, Impostazioni lettore.







Nota – per utilizzare questa funzione hai bisogno di una Scheda di memoria Micro SD nel telefono, e nominare la cartella “Foto”.
Controlli:

- Per riprodurre o mettere in pausa: Tasto 5
- Per passare al brano successivo: Tasto 6
- Per tornare al brano precedente: Tasto 4
- Volume: il tasto  o .

Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o collegare le cuffie nell'apposita presa.

Accendere la Radio

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Radio FM".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto 5 per riprodurre o mettere in pausa
7. Premere il  tasto a SINISTRA per impostare le opzioni.

Stazioni

Per cambiare stazioni, premere i tasti 4 e 6.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il  tasto freccia SU/GIÙ.






Spegnere la Radio

Per spegnere la radio, premere il tasto 5.

*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione. Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.







Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Calendario".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.

Sveglia

È possibile impostare fino a 5 sveglie.

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Sveglia".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
Apparirà l'orario della sveglia con formato 12:00 AM.
6. Premere il  tasto a SINISTRA per modificare.
 - On/Off: Impostare l'orario desiderato per la sveglia;
 - Ora - Imposta l'orario desiderato per la sveglia (Inserisci l'ora secondo il formato a 24 ore)
 - Imposta tonalità: imposta la tonalità della sveglia;
 - Imposta tipo: imposta la vibrazione della sveglia;
 - Imposta frequenza: imposta quante volte verrà ripetuta la sveglia: Una volta, Ogni giorno o Personalizzata


7. Premere il  tasto a SINISTRA per salvare.
Imposta un'altra sveglia o premi il  tasto a DESTRA tre volte per uscire da tutti i menu.

Spegnimento della sveglia

Quando suona l'allarme:

- Premere il  tasto a SINISTRA per spegnere la sveglia
- Premere il  tasto a DESTRA per postporre.

Blocco telefono

Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come On o Off e cambiare la password del telefono. L'impostazione di "Blocco telefono" può essere trovata nel menu Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono - Premere il  tasto a SINISTRA per accedere a "Blocco telefono" e impostare nuovamente la password per disattivare il blocco.




Nota: La password predefinita di blocco del telefono è 1122. Si prega di cambiare la propria password privata al più presto possibile.




Ripristino delle impostazioni iniziali

Inserire la password 1122 per ripristinare le impostazioni predefinite.

Registro chiamate




Questa opzione memorizza le chiamate recentemente effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate perse. Il telefono può memorizzarne fino a 20 per ogni funzione.



1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Registro chiamate".
3. Selezionare "Registro" premendo il  tasto a SINISTRA.


4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare tutti).
5. Premere il  tasto a SINISTRA per selezionare la funzione desiderata.
6. Premere il  tasto VERDE per chiamare il numero.

Calcolatrice

Il tuo telefono consente di effettuare alcune funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Selezionare l'opzione "Calcolatrice" premendo il  tasto a SINISTRA.

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il  tasto * per i decimali. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, ÷.









Premere il  a SINISTRA per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo.

Premere il  tasto a DESTRA per completare il calcolo.

11. Personalizzazione delle impostazioni

Profili

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.













1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
 2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
 3. Premere il  tasto a SINISTRA.
 4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili".
 5. Premere il  tasto a SINISTRA.
 6. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare tra i seguenti profili: Normale / Silenzioso / Riunione / Esterno.
 7. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella "Personalizza Menu".
 8. Premere il  tasto a SINISTRA.
- Qui è possibile personalizzare ogni profilo.

Personalizza Menu

Impostazione	Descrizione
Tipologia Tono	Scegli le opzioni di toni e vibrazione
Tipologia Suoneria	Ripetizione o Beep unico
Suoneria	Puoi scegliere una nuova suoneria
Volume suoneria	Volume per le chiamate in entrata
Messaggi	Scegli un nuovo tono per i messaggi in entrata
Volume Messaggi	Volume del tono dei messaggi in entrata
Tastierino	Voce umana, Silenziosa, Click o Tono

Volume Tasti	Volume del tastierino
Cover aperta	Suono emesso quando la cover viene aperta
Cover chiusa	Suono emesso quando la cover viene chiusa
Sistema d'allarme	Suono emesso in caso di batteria scarica o altro
Allarme chiamate	Il telefono indicherà il numero di chiamate in arrivo

Gestione del tono dei tasti

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Profili".
5. Premi il  tasto a SINISTRA per entrare nella modalità Modifica.
6. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare ed attivare il Profilo Normale.
7. Premere il  tasto freccia GIÙ per selezionare "Personalizza".
8. Premere il  tasto a SINISTRA.
9. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Toni tastiera". Premere il  tasto a SINISTRA per modificare.
10. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il tono desiderato.
11. Premere il  tasto a SINISTRA per salvare.
12. Per uscire da tutte le impostazioni, premere il  tasto a DESTRA per 4 volte.






Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete fornitore sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

- ID Chiamante
- Chiamata in attesa

- Deviazione di chiamata: vi sono cinque opzioni:
 - Deviazione di tutte le chiamate vocali
 - Deviazione se irraggiungibile
 - Deviazione in caso di chiamata non risposta
 - Deviazione se occupato
 - Deviazione di tutte le chiamate dati.
 Seleziona Rimuovi tutte le deviazioni per de-attivare tutte le deviazioni di chiamata.
- Restrizioni: limitazione dei numeri che è possibile chiamare o dai quali accettare chiamate.

Per accedere:

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finchè non apparirà "Registro chiamate".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Impostazioni di chiamata".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Usare questo menu per aggiornare le impostazioni desiderate.







Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il

più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercare di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto.

Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinché possa trovare l'altra. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del Menu Bluetooth nel menu Opzioni connessione del telefono.

1. Premere il  tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a SINISTRA.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Connettività".
5. Premere il  tasto a SINISTRA.
6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Bluetooth".
7. Vai a "Il mio dispositivo" per localizzare l'altro dispositivo da accoppiare.
8. Il "Codice d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.

Nota: Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo nel menu Bluetooth.

12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici.

Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti normativi di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.753w/kg.

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea este manual antes de utilizarlo

En nuestra web encontrará guías en vídeo
para aprender a usar su nuevo teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho a actualizar tanto el software como el producto y/o a realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso.

Los iconos que aparecen en este manual de usuario pueden variar ligeramente en el teléfono, dependiendo del modelo que haya comprado. Todos los derechos reservados.

Para ver el certificado de conformidad, visite www.ttfone.com/doc



1. Inicio	95
2. Uso del menú	100
3. Su teléfono	101
Funciones de las teclas	102
Iconos en pantalla	103
Ajuste del volumen	103
4. Realizar y recibir llamadas telefónicas	104
Para realizar llamadas	104
Para responder llamadas	104
Acceso al menú durante una llamada	104
Para finalizar una llamada	104
Para rechazar una llamada	104
Realizar llamadas internacionales	105
Regular el volumen durante una llamada	105
5. Libreta de teléfonos	105
Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos	105
Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos	105
Buscar un contacto existente	106
Borrar un contacto existente	106
Llamar a un número de marcación rápida	107
6. Botón SOS de emergencia	108
7. Mensajes de texto (SMS)	110
Escribir y enviar un mensaje	110
Recibir/Contestar a un mensaje	110
Números en mensajes de texto	111
8. Acceder al buzón de voz	112
9. Multimedia	112
10. Organizador	115
11. Personalizar la configuración	118
12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR	122

Retire la carcasa posterior

Abra con cuidado la carcasa de la batería separándola desde la esquina superior izquierda, donde encontrará una pequeña hendidura.

Instale la tarjeta SIM y la batería


Para conocer la disponibilidad e información de uso de servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM, que puede ser el proveedor de servicios, el operador de red u otro distribuidor.

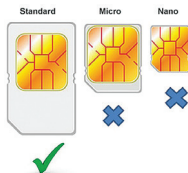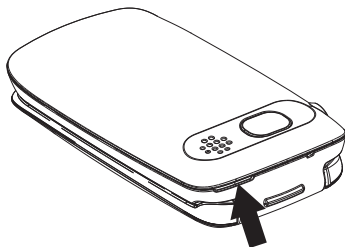


Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden estropearse con facilidad si se araña o dobla, por lo que debe tener cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta.

Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Compruebe que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de retirar la batería.
2. Con la carcasa trasera retirada, instale la tarjeta SIM deslizándola en su alojamiento (SIM) y por debajo de la placa metálica de sujeción. Compruebe que la esquina recortada está en la parte inferior derecha. (Para retirar la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela fuera de su alojamiento.) Tenga en cuenta que sólo puede utilizar una tarjeta SIM normal, no una tarjeta SIM Micro ni Nano. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura que hay junto a la ranura SIM.

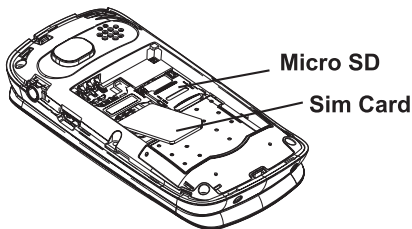

3. Instale la batería en la ranura de la batería, comprobando que las tres bandas metálicas de la batería estén en línea con las tres púas metálicas de la ranura de la batería.

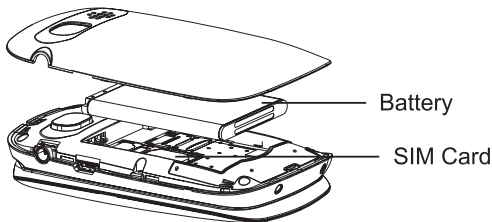

4. Coloque la carcasa de la batería. Asegúrese que la carcasa está completamente cerrada y ha oído el sonido correspondiente (un clic).

5. Conecte el teléfono para que se cargue por completo.



Encendido del teléfono


Para encender el teléfono, presione y mantenga presionada la  tecla roja hasta que se encienda la pantalla.

Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que inserte la tarjeta SIM. El teléfono móvil comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es válida una vez insertada.

Mientras el teléfono móvil se enciende, aparecerán en pantalla las siguientes indicaciones en secuencia:

- **Introduzca la contraseña del teléfono** - Si se ha configurado la contraseña del teléfono.
- **Introduzca el PIN** - Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- **Buscando** - El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagado del teléfono

Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la  tecla roja hasta que se apague la pantalla.

Carga de la batería

Compruebe siempre que la batería está instalada en el teléfono antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Conecte el cable en el puerto correspondiente del panel lateral del teléfono;
2. Enchufe el cargador en una toma eléctrica de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Desconecte el cable del teléfono.

Carga usando la base de carga

También puede usar la base de carga incluida para facilitar la misma.

1. Simplemente conecte el cargador en la parte trasera de la base
2. Coloque el teléfono en la base para comenzar la carga.
(Compruebe que la tapa está cerrada y que la parte frontal del teléfono mira hacia Ud.)
3. Retire el teléfono cuando haya terminado de cargarse.

Indicación del nivel de batería




VACÍA


COMPLETA

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja, mostrando en pantalla un mensaje de batería baja.

2. Uso del menú











En estado de espera, presione la  tecla izquierda para acceder al menú principal.

Para salir de un menú: presione la  tecla derecha para volver al menú anterior.

Para pasar al estado de espera: presione la  tecla roja.

[Cómo configurar la fecha y la hora](#)







Tan pronto como se haya cargado el teléfono, le recomendamos que configure la fecha y la hora para poder encontrar mensajes de voz y texto con mayor facilidad.



1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta llegar a "Configuración".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta llegar a "Configuración del teléfono".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla abajo hasta llegar a "Hora y fecha".
Presione la  tecla izquierda.
7. Presione la  tecla abajo para seleccionar Configurar hora o Configurar fecha.
8. Introduzca la hora usando el reloj de 24 horas.
9. Introduzca la fecha en el formato DD/MM/AAAA.
10. Presione la  tecla izquierda para guardar.
11. Para salir de la configuración, presione la  tecla derecha 4 veces.

3. Su teléfono













Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla izquierda 	Modo en espera: Presione para acceder al menú principal. En activo: Presione para acceder a un menú
Tecla derecha 	Modo en espera: Presione para acceder a la libreta de teléfonos. En activo: Presione para salir de un menú
Tecla de respuesta (Tecla verde) 	Realizar llamadas de teléfono: Presione para hacer una llamada o presione para atender una llamada entrante. Modo en espera: Presione para acceder al historial de llamadas. En activo: Presione para confirmar la función. Mostrar llamadas recientes
Tecla de fin (Tecla roja) 	Apagar el teléfono: Presione y mantenga presionada. Encender el teléfono: Presione y mantenga presionada. En activo: Presione para cancelar la última acción. Finalizar una llamada. Botón Atrás para salir de opciones de menú. Volver a modo en espera
Tecla de navegación Flechas 	Flecha arriba: Modo en espera: Presione para acceder al menú de marcación rápida. En activo: Presione para desplazarse hacia arriba. Flecha abajo: Modo en espera: Presione para acceder al Calendario. En activo: Presione para desplazarse hacia abajo
Tecla # 	Modo en espera: Presione y mantenga presionada para activar el modo silencio o presione una vez para escribir el símbolo  almohadilla. Modo de edición: Presione para cambiar el modo de escritura.



<p>Tecla *</p> 	<p>Modo en espera: Presione una vez para escribir el símbolo *+, asterisco, dos veces para el símbolo + y tres veces para el símbolo P. Modo de edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación.</p>
<p>Botón SOS</p> 	<p>Presione y mantenga presiona la tecla SOS para llamar y enviar mensajes de texto hasta a cinco números de emergencia</p>

Iconos en pantalla

Los siguientes iconos pueden aparecer en pantalla:




	Intensidad de señal
	Mensaje(s) sin leer en el buzón de entrada
	Volumen del tono de llamada está activado
	Modo silencio activado
	Carga de la batería
	Bluetooth
	Auricular conectado
	Alarma activa
	SOS Button activado
	Archivo de audio reproduciéndose

Ajuste del volumen



1. Durante una llamada normal o en manos libres, presione la  tecla de navegación arriba o abajo para subir el volumen.
2. Para regular el volumen al máximo durante una llamada, puede presionar la tecla derecha  para seleccionar el modo en manos libres ("H-Free"). Esto resulta de ayuda a los usuarios con audífono.

4. Realizar y recibir llamadas telefónicas




Para realizar llamadas

1. Introduzca un número y presione la  tecla verde.
La pantalla mostrará cuándo está marcando un número.
- Para borrar un dígito, presione la  tecla derecha.
- Para borrar la pantalla, presione una vez la  tecla roja.

Para responder llamadas

Cuando el teléfono suene o vibre, presione la  tecla verde una vez o la  tecla izquierda para responder la llamada. Si ha elegido "Cualquier tecla" en el menú de modo de respuesta, puede presionar cualquier tecla para responder la llamada. También puede configurar el teléfono para que responda la llamada al abrir la tapa del teléfono, encontrará estas opciones en Historial de llamadas-->Configuración de llamadas-->Configuración avanzada-->Modo de respuesta.


Acceso al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la  tecla izquierda. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta el comando deseado usando la  tecla arriba o abajo y vuelva a presionar la  tecla izquierda.


Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, presione la  tecla roja.

Para rechazar una llamada



Para rechazar una llamada sin responder, presione la  tecla roja cuando suene el teléfono. También puede rechazar una llamada simplemente cerrando la tapa.

Para volver a marcar un número

1. Presione la  tecla verde, con ello accederá a una lista de todas sus llamadas recientes.


2. Presione otra vez la  tecla verde para llamar al número resaltado.

Realizar llamadas internacionales

1. Presione la  tecla asterisco y manténgala presionada hasta que aparezca el símbolo “+” en la pantalla.
2. Introduzca el código de país, el prefijo local y el número de teléfono según las instrucciones de su proveedor de servicio de red de larga distancia.
3. Presione la  tecla verde de llamada para realizar la llamada.

Regular el volumen durante una llamada

Para regular el volumen durante una llamada:

- Presione la  tecla de navegación arriba o abajo.

5. Libreta de teléfonos



Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos







Los números de teléfono pueden guardarse en el teléfono o en la tarjeta SIM.

El símbolo de teléfono indica que el contacto se ha guardado en el teléfono. El símbolo de tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la tarjeta SIM.






Puede guardar hasta 100 entradas en la memoria del teléfono.

Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos




1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca “Libreta de teléfonos”.





3. Seleccione la opción “Libreta de teléfonos” presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca la opción “Añadir contacto nuevo”.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Aquí puede seleccionar dónde quiere guardar el número. Puede elegir entre la tarjeta SIM y el teléfono. Para hacer la selección presione la  tecla izquierda.
7. Introduzca el nombre del nuevo contacto utilizando el teclado numérico. Presione una tecla entre una y cuatro veces para introducir la letra correcta. Presione “0” para añadir un espacio.
8. Una vez escrito el nombre, presione la  tecla abajo para introducir el número.
9. Introduzca el número utilizando el teclado numérico.
10. Presione la  tecla izquierda dos veces para guardar.

Buscar un contacto existente

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca “Libreta de teléfonos”.
3. Seleccione la opción “Libreta de teléfonos” presionando la  tecla izquierda.
4. Desplácese hacia  arriba o hacia abajo para buscar el contacto.
5. Presione la  tecla verde para realizar la llamada.











Borrar un contacto existente

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca “Libreta de teléfonos”.
3. Seleccione la opción “Libreta de teléfonos” presionando la  tecla izquierda.

4. Presione la  tecla arriba o abajo para encontrar el contacto que desea eliminar.
5. Seleccione el contacto presionando la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Eliminar opción".
7. Presione la  tecla izquierda dos veces hasta que aparezca la lista de contactos.

Configurar números de teléfono en marcación rápida

Puede configurar hasta 8 números en marcación rápida utilizando los números 2 a 9.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Seleccione la opción "Organizador" presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Velocidad de marcado".
5. Presione la  tecla izquierda. Aparecerá "Configurar número".
6. Presione la  tecla izquierda.
7. Desplácese hacia  arriba o hacia abajo para elegir la tecla correcta y presione la  tecla izquierda para editar.
8. Elija un contacto de la libreta de teléfonos.
9. Presione la  tecla izquierda para guardar.
10. Presione la  tecla derecha cuatro veces para salir.

Atención: Compruebe que el estado está en ON para que funcione la marcación rápida.

Llamar a un número de marcación rápida

Seleccione el número de marcación rápida al que desee llamar presionando y manteniendo presionado el número deseado de marcación rápida (de 2 a 9).

6. Botón SOS de emergencia

Aviso importante: Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes de tierra y funciones programadas por el usuario. Por esto, es imposible garantizar la conexión bajo cualquier condición y en cualquier lugar. No debe confiar únicamente en un dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia médica. Puede configurar los números de emergencia en el teléfono de acuerdo con sus necesidades; puede configurar un total de hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, al presionar el botón SOS (SOS Button) el teléfono enviará automáticamente un mensaje de texto a los números de emergencia configurados en el teléfono. A continuación, el teléfono móvil realizará la llamada de emergencia. Si falla la primera llamada, el teléfono pasará a marcar el segundo número de emergencia. De esta manera, el teléfono recorrerá tres veces los números de contacto de emergencia para recibir una respuesta. Además, el teléfono emitirá una alarma cuando se envíe una llamada o mensaje de emergencia.









Atención: Si uno de los números de emergencia tiene un sistema de buzón de voz, el teléfono asumirá que la llamada ha sido respondida y no llamará a ningún número más de emergencia.

¡Cuidado!

El botón SOS de emergencia sólo realizará llamadas si:










1. Hay una tarjeta SIM en el teléfono.
2. Hay al menos un número de emergencia programado.
3. Hay un mensaje de texto de emergencia guardado.

[Añadir números de contacto de emergencia a la libreta de teléfonos](#)

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Seleccione la opción "SOS Menu".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla arriba o abajo para seleccionar "SOS contacts".
7. Presione la  tecla izquierda.
8. Seleccione un espacio vacío presionando la  tecla izquierda y escoja entre entrada manual o entrada de la Libreta de teléfonos.
9. Seleccione el contacto o introdúzcalo de forma manual.
10. Presione la  tecla izquierda para guardar.
11. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.









Atención: Compruebe que el SOS BUTTON está en ON para que funcione la función SOS.

Editar el mensaje de emergencia (SOS)

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Seleccione la opción "SOS Menu".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla arriba o abajo para selecciona "Mensaje SOS".
7. Presione la  tecla izquierda.
8. Presione la  tecla arriba o abajo para seleccionar "Editar mensaje SOS".
9. Presione la  tecla izquierda.
10. Edite el texto del mensaje
11. Presione la  tecla izquierda para guardar.

7. Mensajes de texto (SMS)



Escribir y enviar un mensaje

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Mensaje".
3. Seleccione la opción "Mensaje" presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca la opción "Escribir mensaje".
5. Presione la  tecla izquierda y empiece a escribir el mensaje.
6. Cuando haya terminado, introduzca el número de teléfono:
 - Presionando la  tecla izquierda dos veces, seleccione Introducir número y teclee un número de teléfono. **O bien**
 - Seleccione Añadir desde la Libreta de teléfonos y presione la  tecla arriba o abajo para buscar un número en la libreta de teléfonos.
7. Presione la  tecla izquierda dos veces para enviar el mensaje. Otras opciones incluyen: Editar destinatario, Eliminar destinatario, Guardar borrador.

También puede acceder a un mensaje guardado en su buzón de entrada y responderlo seleccionando la opción "Buzón de entrada" en vez de "Mensaje nuevo" y siguiendo las mismas instrucciones. Además, una vez escrito el mensaje, antes de enviarlo, puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo y seleccionar otros comandos como "Guardar", "Insertar número", "Insertar plantilla", etc.

Recibir/Contestar a un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, el teléfono mostrará un icono de sobre y el aviso "Nuevo mensaje".

1. Presione la  tecla izquierda para leer el mensaje.
2. Presione la  tecla izquierda otra vez para ver una lista de

los comandos disponibles, como “Responder”, “Eliminar”, etc.

Acciones de mensajes de texto	Descripción
Ver	Para ver el mensaje
Responder	Para responder al mensaje
Llamar al número	Para llamar al número de envío
Reenviar	Para reenviar el mensaje
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Eliminar todos	Para eliminar todos los mensajes
Opciones avanzadas	Copiar, Mover y Guardar número en la libreta de teléfonos

Introducción de letras y números

Letras de mensaje de texto

Las letras inglesas están configuradas en las teclas numéricas de 2 a 9. Puede introducir números, letras en mayúscula y minúscula y signos de puntuación. Si presiona la tecla mientras escribe podrá alternar entre diferentes tipos de modos de entrada. Cada tecla numérica está configurada con tres o cuatro letras. Presione una vez la tecla numérica para mostrar la primera letra, dos para mostrar la segunda letra, etc.

Puntuación en mensajes de texto



La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ { } ? entre otros

Para introducir puntuación:

1. Presione la tecla para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las teclas arriba o abajo para desplazarse por la lista.
3. Presione la tecla izquierda para seleccionar.

Números en mensajes de texto

Para escribir un número en vez de una letra:

1. Presione la  tecla para cambiar el modo de entrada de letras a números y después utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir números.
2. Vuelva a presionar  para volver al modo de entrada de letras. Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo de letras.







8. Acceder al buzón de voz

Debe obtener su número de acceso al buzón de voz de su proveedor de red usando su tarjeta SIM. Para llamar a su buzón de voz, presione y mantenga presionado "1" en el teclado. Si al presionar la tecla "1" el teléfono no llama al buzón de voz, le sugerimos que llame a su proveedor y le pregunte por el número del buzón de voz, que después podrá almacenar en marcación rápida en el teclado








9. Multimedia

Administrador de archivos

El administrador de archivos predeterminado es su tarjeta Micro SD (no incluida).









1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla izquierda.
3. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Administrador de archivos".
4. Presione la  tecla izquierda.
5. Escoja entre "Teléfono" y "Memoria".
6. Presione la  tecla izquierda para acceder a los submenús y ver o reproducir archivos multimedia.

Visor de imágenes

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Visor de imágenes".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Utilice las  teclas arriba o abajo para seleccionar la imagen que desee ver.
7. Presione la  tecla izquierda para escoger Opciones, entre las que se incluyen: Ver, Enviar, Usar como, Renombrar, Eliminar, Almacenaje e Información de imágenes.

Atención – Para usar esta característica necesitará una tarjeta de memoria Micro SD insertada en el teléfono y llamar a la subcarpeta "Fotos".



Reproductor de audio

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de audio".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla izquierda para seleccionar "Lista" y ver sus canciones.
7. Presione la  tecla arriba o abajo para seleccionar una canción.
8. Presione la  tecla izquierda.
9. Seleccione: Reproducir, Detalles, Añadir, Eliminar o Configuración del reproductor.

Atención – Para usar esta característica necesitará una tarjeta de memoria

Micro SD insertada en el teléfono y llamar a la subcarpeta “Mi música”.







Controles:

- Para reproducir o pausar: tecla 5
- Pasar a la siguiente canción: Presione 6
- Volver a la canción anterior: Presione 4
- Volumen: Use las  teclas asterisco y  almohadilla.

Radio FM

Puede escuchar la radio en el altavoz del teléfono o conectar unos auriculares a la entrada de auriculares (no incluidos).

Encender la radio FM

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca “Multimedia”.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca “Radio FM”.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la tecla 5 para reproducir/pausar.
7. Presione la  tecla izquierda para configurar opciones.

Búsqueda de una emisora

Para cambiar de emisora, presione las teclas “4” y “6”.

Regular el volumen

Para regular el volumen, presione las  teclas de navegación arriba y abajo.






Apagar la radio

Para apagar la radio, presione la tecla 5.

*La calidad del sonido de la radio depende de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares actúan como una antena, por lo que conseguirá una mejor recepción cuando estén enchufados (los auriculares no están incluidos, pero están disponibles en tffone.com)






Calendario

Para ver el calendario:




1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Calendario".
5. Presione la  tecla izquierda.

Configurar una alarma

Puede configurar hasta cinco alarmas.



1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Alarma".
5. Presione la  tecla izquierda.

Aparecerá la hora de alarma 12:00 AM.

6. Presione la  tecla izquierda para Editar.
 - Activar/Desactivar: para encender o apagar la alarma
 - Hora: configure la hora a la que desee que suene la alarma (introduzca la hora en formato de 24 horas)
 - Configurar tono: configure el tono de la alarma
 - Configurar tipo de alerta: escoja la configuración de vibración para la alarma
 - Configurar frec.: configure la frecuencia de la alarma entre Una vez, Diaria o Personalizada
7. Presione la  tecla izquierda para guardar.
Configure otra alarma o presione la  tecla derecha tres veces para salir de todos los menús .

Apagar la alarma


Cuando suene la alarma:

- Presione la  tecla izquierda para desactivar la alarma.
- Presione la  tecla derecha para retrasar la alarma.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar el uso ilegal de tu teléfono móvil. Puedes activar (On) y desactivar (Off) el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña del teléfono.

Para bloquear el teléfono vaya al menú Configuración/Configuración de seguridad/Seguridad del teléfono/Bloqueo del teléfono.

Presione la  tecla izquierda para acceder a Bloqueo del teléfono y vuelva a introducir la contraseña para desactivar el bloqueo del teléfono.



Nota: La contraseña predeterminada de bloqueo del teléfono es 1234. Sustitúyala tan pronto como sea posible por su propia contraseña privada.





Restaurar configuración

Introduzca la contraseña 1234 para restaurar los valores predeterminados.

Historial de llamadas




Esta opción almacena llamadas recientemente realizadas, recibidas y perdidas. El teléfono puede almacenar hasta 20 registros de cada función.



1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta encontrar "Historial de llamadas".


3. Seleccione "Historial de llamadas" presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo para desplazarse por las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, eliminar historial de llamadas).
5. Presione la  tecla izquierda para seleccionar la función deseada.
6. Presione la  tecla verde para llamar al número.

Calculadora

Su teléfono cuenta con funciones básicas de calculadora: suma, resta, multiplicación y división.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta encontrar "Organizador".
3. Seleccione la opción "Calculadora" presionando la  tecla izquierda.

Utilice las teclas numéricas para introducir valores. Presione la  tecla almohadilla para los decimales. Utilice las  teclas arriba o abajo o las teclas laterales para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷.









Presione la  tecla derecha para borrar el último dígito o para salir de la operación de cálculo.

Presione la  tecla izquierda para realizar el cálculo.

11. Personalizar la configuración

Perfiles de usuario

Puede utilizar perfiles para configurar y personalizar los tonos de llamada, los tonos de alerta de mensaje y otros tonos para diferentes eventos.













1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta encontrar "Perfiles de usuario".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla arriba o abajo para seleccionar de entre los siguientes perfiles: General / Silencio / Reunión / Exterior.
7. Presione la  tecla izquierda para acceder al modo de edición. Aquí puede activar o personalizar cada perfil según los elementos de la tabla "Menú Personalizar".
8. Presione la  tecla izquierda.
Aquí puede activar o personalizar cada perfil.

Menú Personalizar

Configuración	Descripción
Tipo de alerta	Escoja opciones de tono y vibración
Tipo de tono	Repetir o sonar una vez
Tono de llamada	Puede elegir un nuevo tono de llamada
Volumen de tono	El nivel de volumen de las llamadas entrantes
Mensaje	Escoja un nuevo tono de mensaje
Volumen de mensaje	El nivel de volumen para los mensajes entrantes
Teclado	Voz humana, silencio, clic o tono

Volumen del teclado	El nivel de volumen para el teclado
Tapa abierta	Sonido emitido cuando la tapa se abre
Tapa cerrada	Sonido emitido cuando la tapa se cierra
Alerta de sistema	Tono para indicar que queda poca batería y otras alertas
Alerta de llamada inteligente	El teléfono leerá el número de la persona que llama

Desactivar el sonido de las teclas (tono del teclado)






1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Escoja la opción "Perfiles de usuario".
5. Presione la  tecla izquierda para entrar en el modo de edición.
6. Seleccione el perfil "General" y presione la  tecla izquierda. Aparecerá "Activar".
7. Presione la  tecla abajo para seleccionar "Personalizar".
8. Presione la  tecla izquierda.
9. Utilice la  tecla arriba o abajo para desplazarse hasta "Teclado". Presione la  tecla izquierda para cambiar.
10. Seleccione el tono que desee (voz, clic, tono o silencio) usando las  teclas arriba o abajo.
11. Presione la  tecla izquierda para guardar.
12. Para salir de la configuración, presione la  tecla derecha 4 veces.

Configuración de llamada

Estas características requieren la aprobación de su proveedor de red en base al paquete de llamadas que haya seleccionado cuando compró el teléfono.

- ID de llamada
- Llamada en espera
- Desvío de llamadas: Hay cinco opciones:
 - Desviar todas las llamadas de voz
 - Desviar si no está disponible
 - Desviar si no hay respuesta
 - Desviar si está ocupado
 - Desviar todas las llamadas de datos.
 Seleccione Cancelar todos los desvíos para desactivar todos los desvíos.
- Bloqueo de llamadas: Restringir los números a los que llamará o de los que aceptará llamadas.

Para acceder:

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Historial de llamadas".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla arriba o abajo para seleccionar "Configuración de llamada".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. A continuación use este menú para actualizar la configuración como prefiera.







Bluetooth

Este teléfono móvil cuenta con función Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios para coche, etc. Con la función Bluetooth, puede enviar fotos, segmentos de vídeo, segmentos de audio, su tarjeta personal de negocios y

recordatorios. También puede establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intente mantener los dos dispositivos que esté conectando mediante Bluetooth cerca el uno del otro mientras estén en uso. La mayoría de los auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, intente mantener su teléfono en una silla junto a Ud. o cerca mientras hable por el auricular para asegurar la mejor conexión. Cuando esté usando su ordenador, intente poner su teléfono en la mesa junto al monitor para garantizar la mejor conexión posible.

Sincronizar dispositivos Bluetooth

Haga que uno de los dispositivos “busque nuevos dispositivos” para que encuentre al otro. Normalmente se utiliza el teléfono para buscar el auricular o el altavoz y no al revés. La función Buscar está situada dentro del menú Bluetooth en la opción de configuración de conexión de su teléfono.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca “Configuración”.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca “Conectividad”.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca “Bluetooth”.
7. Vaya hasta “Mi dispositivo” y localice el otro dispositivo.
8. Una vez que su teléfono encuentre el otro dispositivo, introduzca el “código de sincronización” del dispositivo para enlazar ambos. El código de sincronización suele encontrarse en una pegatina en la parte trasera del auricular o en el manual de instrucciones del dispositivo.

Nota: Compruebe que está marcada la opción ON en el menú Bluetooth.

12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple con la normativa internacional de exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un transmisor y un receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia (RF) recomendados por la normativa internacional (ICNIRP). Estos límites establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general y son parte de extensas directrices desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos.

El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. A pesar de que la SAR se determina al nivel máximo certificado de potencia, la SAR real del dispositivo en funcionamiento puede muy bien encontrarse por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y así utilizar únicamente la necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de la estación de base, menor será la potencia del dispositivo.

Los valores SAR pueden variar dependiendo de los requisitos nacionales de evaluación e información y de la banda de red. El uso de accesorios y mejoras en el dispositivo puede modificar los valores SAR.

El límite SAR para dispositivos móviles usados por el público es de 2.0 w/kg (vatios por kilogramo) promediados sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporar un margen considerable de seguridad para proporcionar una protección adicional al público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. El valor SAR más elevado es 0,753 w/kg.

Vea toda nuestra fantástica gama
de otros productos en www.ttfone.com